

niceboy®

Kitchen scale
Kitchen scale

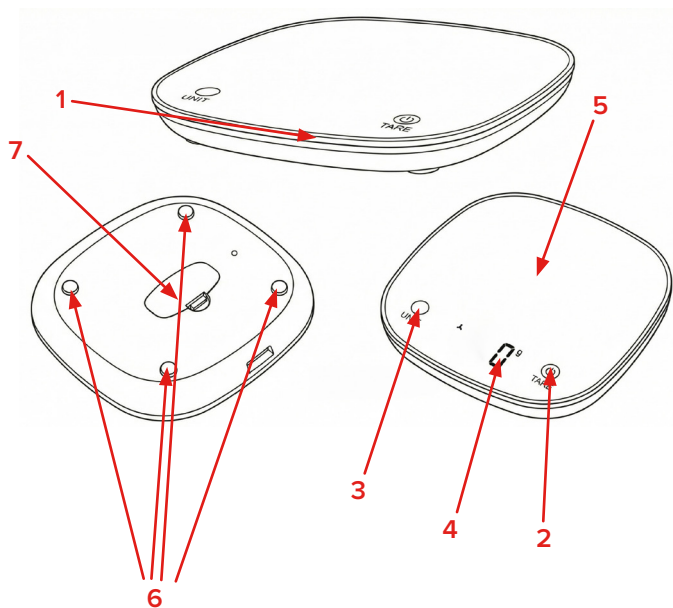


SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Tělo
2. Zapínací/vypínací tlačítko, Tlačítko pro nulování (TARE)
3. Přepínání jednotek
4. Displej
5. Vážicí plocha
6. Stabilizační nožičky
7. Otvor na baterie

PARAMETRY

Rozměry:	18 x 18 x 1,6 cm
Hmotnost:	288 g (bez baterií)
Kapacita:	0 - 5 000 g
Odchylka měření hmotnosti:	1 g
Baterie:	2x AAA
Pracovní teplota:	5–60 °C
Typ displeje:	LED
Jednotky:	g, kg, lb
Automatické vypnutí:	ANO (po 120 s)
Ukazatel nízkého napětí baterií:	ANO

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Niceboy s.r.o. tímto prohlašuje, že Niceboy Kitchen Scale je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/kitchen-scale>

OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím váhu vyjměte z krabice, a ze spodní strany vložte baterie (2x AAA).

Pro zapnutí váhy zmáčkněte Zapínací/Vypínací/TARE tlačítko (2). Po 2 s se na displeji zobrazí 0 a váha je připravena k použití.

Pokud chcete vážit za pomoci např. nádoby nebo potřebujete vážit více dávek postupně přidávaných ingrediencí využijte funkci TARE. Pro její použití zapněte váhu, položte nádobu na váhu, pomocí tlačítka TARE (2) váhu vynulujte a následně můžete vážit s pomocí nádoby. Pokud postupně přidáváte další ingredience, stiskněte tlačítko TARE po navážení každé dávky, abyste váhu vynulovali. Váha se vynuluje i při vypnutí a opětovném zapnutí.

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

- Váhu používejte na rovné a čisté podložce, např. kuchyňské desce.
- Maximální kapacita váhy je 5 kg. Do tohoto limitu se počítá i závaží umístěné na váhu před vynulováním pomocí funkce TARE (2).
- Abyste předešli poškození váhy nepoužívejte výrobek v mokrých, horkých nebo mrazivých podmínkách.
- Výrobek se může při pádu nebo příliš vysokém tlaku poškodit.
- Při čištění váhy nepoužívejte chemické látky ani hrubé čisticí nástroje. Zabraňte zatečení vody do váhy. Váhu očistěte měkkým navlhčeným hadrem.

- Váha slouží pro domácí kuchyňské použití. Nepoužívejte pro obchodní účely nebo pro vážení velkých závaží.
- Pokud máte problém se zobrazením navážené hmotnosti, zkontrolujte, jestli jsou baterie nabitě a jestli jsou správně vloženy do váhy.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU POMOCÍ TLAČÍTKA UNIT

Mezi jednotkami můžete přepínat krátkým stisknutím tlačítka UNIT (3) na přepínání jednotek.

CHYBOVÁ HLÁŠKA NA DISPLEJI

- LO – znamená že napětí baterie je nízké, vyměňte baterie
- O-LD – znamená přetížení váhy

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek by měla ovládat dospělá osoba.
- Před prvním použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a použijte jej správně na základě uživatelské příručky.
- Používejte pouze originální příslušenství od výrobce.
- Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte k němu návod k obsluze.
- Jakákoli činnost v rozporu s tímto návodem může vést k poškození výrobku a zranění osob.
- Tento výrobek neslouží jako hračka. Při jeho používání dbejte na svou bezpečnost i osob ve vašem okolí, především dětí. Děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a znalostmi, nesmí produkt ovládat, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody. Aby nedošlo ke zranění, měl by výrobek opravit výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou poškozeny baterie nebo samotný výrobek.
- Použití výrobku v prostředí s otevřeným ohněm je zakázáno.
- Nepoužívejte výrobek v extrémním horku (nad 60 °C) nebo ve velkém chladu (pod 5 °C).
- Udržujte vlasy, oblečení, prsty a jiné části těla mimo dosah provozních částí výrobku.
- Nepoužívejte výrobek na mokrému nebo podmačeném povrchu.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnutý.
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Před rozebráním a čištěním vyčkejte, dokud produkt nevychladne.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).
- Kovové konektory v části pro baterie nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.
- Nejnovější manuál naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.
- Při vážení silně barvicích nebo kyselých potravin (např. citrusy, kari) doporučujeme použít misku, aby nedošlo k zabarvení nebo poškození povrchu.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Nepřetěžujte váhu nad maximální nosnost (např. 5 kg), hrozí poškození senzoru.

- Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Před likvidací přístroje vyjměte baterie a zlikvidujte je odděleně.

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odнесите je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA ZARIADENIA

1. Telo
2. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, Tlačidlo pre nulovanie (TARE)
3. Prepínanie jednotiek
4. Displej
5. Vážiaca plocha
6. Stabilizačné nožičky
7. Otvor na batérie

PARAMETRE

Rozmery:	18 x 18 x 1,6 cm
Hmotnosť:	288 g (bez batérií)
Kapacita:	0 - 5 000 g
Odchýlka merania hmotnosti:	1 g
Batérie:	2x AAA
Pracovná teplota:	5–60 °C
Typ displeja:	LED
Jednotky:	g, kg, lb
Automatické vypnutie:	ÁNO (po 120 s)
Ukazovateľ nízkeho napätia batérií:	ÁNO

VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto Niceboy s.r.o. vyhlasuje, že Niceboy Kitchen Scale je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/kitchen-scale>

OVLÁDANIE

Pred prvým použitím váhu vyberte z krabice a zo spodnej strany vložte batérie (2x AAA).

Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť/TARE (2). Po 2 s sa na displeji zobrazí 0 a váha je pripravená na použitie.

Ak chcete vážiť za pomoci napr. nádoby alebo potrebujete vážiť viac dávok postupne pridávaných ingrediencií, využite funkciu TARE. Pre jej použitie zapnite váhu, položte nádobu na váhu, pomocou tlačidla TARE (2) váhu vynulujte a následne môžete vážiť s pomocou nádoby. Ak postupne pridávate ďalšie ingrediencie, stlačte tlačidlo TARE po odvážení každej dávky, aby ste váhu vynulovali. Váha sa vynuluje aj pri vypnutí a opätovnom zapnutí.

ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVANIE

- Váhu používajte na rovnej a čistej podložke, napr. kuchynskej doske.
- Maximálna kapacita váhy je 5 kg. Do tohto limitu sa počíta aj závažie umiestnené na váhu pred vynulovaním pomocou funkcie TARE (2).
- Aby ste predišli poškodeniu váhy, nepoužívajte výrobok v mokrych, horúcich alebo mrazivých podmienkach.
- Výrobok sa môže pri páde alebo príliš vysokom tlaku poškodiť.

- Pri čistení váhy nepoužívajte chemické látky ani hrubé čistiace nástroje. Zabráňte zatečeniu vody do váhy. Váhu očistite mäkkou navlhčenou handrou.
- Váha slúži na domáce kuchynské použitie. Nepoužívajte na obchodné účely alebo na váženie veľkých závaží.
- Ak máte problém so zobrazením nameranej hmotnosti, skontrolujte, či sú batérie nabité a či sú správne vložené do váhy.

PREPÍNANIE REŽIMU POMOCOU TLAČIDLA UNIT

Medzi jednotkami môžete prepínať krátkym stlačením tlačidla UNIT (3) na prepínanie jednotiek.

CHYBOVÁ HLÁŠKA NA DISPLEJI

- LO – znamená, že napätie batérie je nízke, vymeňte batérie
- O-LD – znamená preťaženie váhy

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Výrobok by mala ovládať dospelá osoba.
- Pred prvým použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a používajte ho správne na základe používateľskej príručky.
- Používajte iba originálne príslušenstvo od výrobcu.
- Ak potrebujete výrobok odovzdať tretej osobe, priložte k nemu návod na obsluhu. • Akákoľvek činnosť v rozpore s týmto návodom môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu osôb.
- Tento výrobok neslúži ako hračka. Pri jeho používaní dbajte na svoju bezpečnosť aj osôb vo vašom okolí, predovšetkým detí. Deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a znalosťami nesmú produkt ovládať, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody. Aby nedošlo k zraneniu, mal by výrobok opraviť výrobca alebo jeho popredajný servis.
- Nepoužívajte výrobok, ak sú poškodené batérie alebo samotný výrobok.
- Použitie výrobku v prostredí s otvoreným ohňom je zakázané.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnom teple (nad 60 °C) alebo vo veľkom chlade (pod 5 °C).
- Udržujte vlasy, oblečenie, prsty a iné časti tela mimo dosahu prevádzkových častí výrobku.
- Nepoužívajte výrobok na mokrom alebo podmačanom povrchu.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý.
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.
- Pred rozobratím a čistením vyčkejte, kým produkt nevychladne.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.
- Uchovávať mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusení).
- Kovové konektory v časti pre batérie nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.
- Najnovší manuál nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.
- Pri vážení silne farbiacich alebo kyslých potravín (napr. citrusy, kafi) odporúčame použiť misku, aby nedošlo k zafarbeniu alebo poškodeniu povrchu.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Nepreťažujte váhu nad maximálnu nosnosť (napr. 5 kg), hrozí poškodenie senzora.

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nemiešajte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií.
- Ak váhu dlhší čas nepoužívate, batérie vyberte.
- Pred likvidáciou prístroja vyberte batérie a zlikvidujte ich oddelene.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zadarmo. Týmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne

miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne. Informácie pre užívateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajinu Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcov zariadení.

DEVICE DIAGRAM

1. Body
2. On/Off button, Zeroing button (TARE)
3. Unit switch
4. Display
5. Weighing surface
6. Stabilizing feet
7. Battery compartment

PARAMETERS

Dimensions:	18 x 18 x 1.6 cm
Weight:	288 g (without batteries)
Capacity:	0 - 5 000 g
Weight measurement deviation:	1 g
Batteries:	2x AAA
Operating temperature:	5–60 °C
Display type:	LED
Units:	g, kg, lb
Automatic power off:	YES (after 120 s)
Low battery indicator:	YES

OPERATION

Before first use, remove the scale from the box and insert the batteries (2x AAA) into the bottom. To turn on the scale, press the On/Off/TARE button (2). After 2 seconds, the display will show 0 and the scale is ready for use. If you want to weigh using a container, or need to weigh multiple batches of ingredients added sequentially, use the TARE function. To use it, turn on the scale, place the container on the scale, use the TARE button (2) to zero the scale, and then you can weigh with the container. If adding more ingredients, press the TARE button after weighing each batch to zero the scale again. The scale also resets to zero when turned off and on again.

USAGE RECOMMENDATIONS

- Use the scale on a flat and clean surface, e.g., a kitchen counter.
- The maximum capacity of the scale is 5 kg. This limit includes any weight placed on the scale before zeroing with the TARE function (2).
- To prevent damage to the scale, do not use the product in wet, hot, or freezing conditions.
- The product may be damaged if dropped or subjected to excessive pressure.
- Do not use chemicals or abrasive cleaning tools when cleaning the scale. Prevent water from entering the scale. Clean the scale with a soft, damp cloth.
- The scale is intended for home kitchen use. Do not use for commercial purposes or for weighing heavy loads.
- If you have trouble displaying the weighed mass, check if the batteries are charged and correctly inserted.

SWITCHING MODES USING THE UNIT BUTTON

You can switch between units by briefly pressing the UNIT button (3).

ERROR MESSAGES ON THE DISPLAY

- LO – means the battery voltage is low, replace the batteries
- O-LD – means the scale is overloaded

SAFETY WARNINGS

- The product should be operated by an adult.
- Read all instructions carefully before using this product for the first time and use it correctly according to the user manual.
- Use only original accessories from the manufacturer.
- If you need to pass the product to a third party, attach the operating instructions.
- Any activity contrary to this manual may lead to product damage and personal injury.
- This product is not a toy. Pay attention to your safety and that of others around you, especially children, when using it. Children under 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, and mental capabilities or lack of knowledge must not operate the product unless supervised by a person responsible for their safety.
- Do not use the product if it malfunctions due to dropping, damage, outdoor use, or water ingress. To avoid injury, the product should be repaired by the manufacturer or its after-sales service.
- Do not use the product if the batteries or the product itself are damaged.
- Using the product in an environment with an open flame is prohibited.
- Do not use the product in extreme heat (above 60 °C) or extreme cold (below 5 °C).
- Keep hair, clothing, fingers, and other body parts away from the operating parts of the product.
- Do not use the product on a wet or waterlogged surface.
- The product must be turned off before cleaning or maintenance.
- Use the product in accordance with the user manual. Any loss or damage caused by improper use is borne by the user.
- Wait for the product to cool down before disassembling and cleaning.
- Do not use the device in a humid or dusty environment.
- Do not use the product if it is not working properly due to dropping, damage, outdoor use, or water ingress.
- Keep out of reach of small children (small parts may present a choking hazard).
- Do not clean the metal connectors in the battery compartment with water.
- The device may only be disassembled by a qualified technician. Improper disassembly may cause injury.
- The latest manual can be found on the manufacturer's website in the Customer Support section.
- When weighing strongly colored or acidic foods (e.g., citrus fruits, curry), we recommend using a bowl to prevent staining or damaging the surface.
- Never immerse the device in water or rinse it under running water.
- Do not overload the scale beyond the maximum capacity (e.g., 5 kg) to avoid damaging the sensor.
- Keep batteries out of reach of children.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- Remove the batteries if the scale will not be used for an extended period.
- Before disposing of the device, remove the batteries and dispose of them separately.
-

DECLARATION OF CONFORMITY

Niceboy s.r.o. hereby declares that the type of Niceboy Kitchen Scale complies with Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2011/65/EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/en/declaration/kitchen-scale>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

GERÄTESCHEMA

1. Gehäuse
2. Ein-/Ausschaltknopf, Nullstelltaste (TARE)
3. Einheitenumschaltung
4. Display
5. Wiegefläche
6. Stabilisierungsfüße
7. Batteriefach

PARAMETER

Abmessungen:	18 x 18 x 1,6 cm
Gewicht:	288 g (ohne Batterien)
Kapazität:	0 - 5 000 g
Messabweichung:	1 g
Batterien:	2x AAA
Betriebstemperatur:	5–60 °C
Displaytyp:	LED
Einheiten:	g, kg, lb
Automatische Abschaltung:	JA (nach 120 s)
Anzeige für niedrigen Batteriestand:	JA

BEDIENUNG

Nehmen Sie die Waage vor dem ersten Gebrauch aus der Schachtel und legen Sie die Batterien (2x AAA) auf der Unterseite ein.

Drücken Sie zum Einschalten der Waage die Ein-/Aus-/TARE-Taste (2). Nach 2 Sekunden zeigt das Display 0 an und die Waage ist betriebsbereit.

Wenn Sie z. B. mit einem Behälter wiegen möchten oder mehrere Zutaten nacheinander wiegen müssen, verwenden Sie die TARE-Funktion. Schalten Sie dazu die Waage ein, stellen Sie den Behälter auf die Waage, nullen Sie die Waage mit der TARE-Taste (2) und wiegen Sie dann mit dem Behälter. Wenn Sie nach und nach weitere Zutaten hinzufügen, drücken Sie nach dem Wiegen jeder Portion die TARE-Taste, um die Waage erneut zu nullen. Die Waage wird auch beim Aus- und Wiedereinschalten genullt.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Verwenden Sie die Waage auf einer ebenen und sauberen Unterlage, z. B. einer Küchenarbeitsplatte.
- Die maximale Kapazität der Waage beträgt 5 kg. In dieses Limit wird auch das Gewicht eingerechnet, das vor dem Nullen mit der TARE-Funktion (2) auf die Waage gelegt wurde.
- Um Schäden an der Waage zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht unter nassen, heißen oder frostigen Bedingungen.
- Das Produkt kann durch Stürze oder zu hohen Druck beschädigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Waage keine Chemikalien oder groben Reinigungswerkzeuge. Verhindern Sie, dass Wasser in die Waage eindringt. Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, feuchten Tuch.

- Die Waage ist für den häuslichen Küchengebrauch bestimmt. Verwenden Sie sie nicht für gewerbliche Zwecke oder zum Wiegen schwerer Lasten.
- Wenn Sie Probleme mit der Anzeige des gewogenen Gewichts haben, überprüfen Sie, ob die Batterien geladen sind und richtig in die Waage eingelegt wurden.

UMSCHALTEN DES MODUS MIT DER UNIT-TASTE

Sie können zwischen den Einheiten durch kurzes Drücken der UNIT-Taste (3) umschalten.

FEHLERMELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

- LO – bedeutet, dass die Batteriespannung niedrig ist, wechseln Sie die Batterien
- O-LD – bedeutet Überlastung der Waage

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt sollte von einer erwachsenen Person bedient werden.
- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie es ordnungsgemäß auf der Grundlage des Benutzerhandbuchs.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör des Herstellers. · Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben müssen, fügen Sie die Bedienungsanleitung bei.
- Jede Handlung, die im Widerspruch zu dieser Anleitung steht, kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Achten Sie bei der Verwendung auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit von Personen in Ihrer Umgebung, insbesondere von Kindern. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen dürfen das Produkt nicht bedienen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, der Verwendung im Freien oder des Eindringens von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Produkt vom Hersteller oder seinem Kundendienst repariert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Batterien oder das Produkt selbst beschädigt sind.
- Die Verwendung des Produkts in einer Umgebung mit offenem Feuer ist verboten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremer Hitze (über 60 °C) oder großer Kälte (unter 5 °C).
- Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und andere Körperteile von den beweglichen Teilen des Produkts fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassen oder wassergesättigten Oberflächen.
- Vor der Reinigung oder Wartung muss das Produkt ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, haftet der Benutzer.
- Warten Sie vor dem Zerlegen und Reinigen, bis das Produkt abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, der Verwendung im Freien oder des Eindringens von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren (insbesondere Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen).
- Reinigen Sie die Metallanschlüsse im Batteriefach nicht mit Wasser.

- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker zerlegt werden. Unsachgemäßes Zerlegen kann zu Verletzungen führen.
- Das neueste Handbuch finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.
- Beim Wiegen von stark färbenden oder säurehaltigen Lebensmitteln (z. B. Zitrusfrüchte, Curry) empfehlen wir die Verwendung einer Schüssel, um Verfärbungen oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab
- Überlasten Sie die Waage nicht über die maximale Tragkraft (z. B. 5 kg) hinaus, da sonst der Sensor beschädigt werden kann.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung des Geräts und entsorgen Sie diese getrennt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Niceboy s.r.o. erklärt hiermit, dass der Staubsauger Niceboy Kitchen Scale den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Inhalt der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Webseiten verfügbar:

<https://niceboy.eu/de/declaration/kitchen-scale>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen.

Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen und Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A készülék felépítése

1. Készülékház
2. Be/Kikapcsoló gomb, Nullázó gomb (TARE)
3. Mértékegység váltó
4. Kijelző
5. Mérőfelület
6. Stabilizáló lábak
7. Elemtartó nyílás

Paraméterek

Méret:	18 x 18 x 1,6 cm
Súly:	288 g (elemek nélkül)
Kapacitás:	0 - 5 000 g
Mérési pontosság:	1 g
Elemek:	2x AAA
Működési hőmérséklet:	5–60 °C
Kijelző típusa:	LED
Mértékegységek:	g, kg, lb
Automatikus kikapcsolás:	IGEN (120 mp után)
Alacsony elemfeszültség jelzése:	IGEN

Kezelés

Első használat előtt vegye ki a mérleget a dobozból, és helyezze be az elemeket (2x AAA) az aljába.

A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a Be/Kikapcsoló/TARE gombot (2). 2 másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a 0, és a mérleg használatra kész.

Ha edény segítségével szeretne mérni, vagy több, egymás után hozzáadott összetevőt kell mérnie, használja a TARE funkciót. A funkció használatához kapcsolja be a mérleget, helyezze az edényt a mérlegre, a TARE gombbal (2) nullazza le a mérleget, majd mérhet az edénnyel. Ha fokozatosan ad hozzá további összetevőket, nyomja meg a TARE gombot minden adag mérése után, hogy újra lenullazza a mérleget. A mérleg kikapcsoláskor és újbóli bekapcsoláskor is lenullázódik.

Használati javaslatok

- A mérleget sík és tiszta felületen használja, pl. konyhapulton.
- A mérleg maximális kapacitása 5 kg. Ebbe a limitbe beletartozik a TARE funkcióval (2) történő nullázás előtt a mérlegre helyezett súly is.
- A mérleg károsodásának elkerülése érdekében ne használja a terméket nedves, forró vagy fagyos körülmények között.
- A termék leesés vagy túl nagy nyomás hatására megsérülhet.
- A mérleg tisztításakor ne használjon vegyszereket vagy durva tisztítószereket. Akadályozza meg a víz bejutását a mérlegbe. A mérleget puha, nedves ruhával tisztítsa.
- A mérleg otthoni konyhai használatra szolgál. Ne használja kereskedelmi célokra vagy nehéz súlyok mérésére.
- Ha problémája van a mért súly megjelenítésével, ellenőrizze, hogy az elemek fel vannak-e töltve és megfelelően vannak-e behelyezve.

Üzem mód váltása a unit gombbal

A mértékegységek között a UNIT gomb (3) rövid megnyomásával válthat.

Hibaüzenetek a kijelzőn

- LO – azt jelenti, hogy az elem feszültsége alacsony, cserélje ki az elemeket
- O-LD – a mérleg túlterhelését jelenti

Biztonsági figyelmeztetések

- A terméket felnőtt személynek kell kezelnie.
- A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és használja helyesen a felhasználói kézikönyv alapján.
- Csak a gyártótól származó eredeti tartozékokat használjon.
- Ha a terméket harmadik félnek kell átadnia, mellékelje hozzá a használati utasítást.
- Bármely, a jelen útmutatóval ellentétes tevékenység a termék károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
- Ez a termék nem játék. Használatakor ügyeljen a saját és a környezetében lévőök biztonságára, különösen a gyermekeikére. 8 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel rendelkező, vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek nem kezelhetik a terméket, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket.
- Ne használja a terméket, ha az leesés, sérülés, kültéri használat vagy víz behatolása miatt nem működik megfelelően. A sérülések elkerülése érdekében a terméket a gyártónak vagy vevőszolgálatának kell megjavítania.
- Ne használja a terméket, ha az elemek vagy maga a termék sérült.
- A termék használata nyílt láng mellett tilos.
- Ne használja a terméket extrém hőségben (60 °C felett) vagy nagy hidegben (5 °C alatt).
- Tartsa távol a haját, ruházatát, ujjait és egyéb testrészeit a termék működő részeitől.
- Ne használja a terméket nedves vagy vizes felületen.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a terméket ki kell kapcsolni.
- A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem megfelelő használatból eredő esetleges veszteségért vagy kárért a felhasználó felel.
- Szétszerelés és tisztítás előtt várja meg, amíg a termék lehűl.
- Ne használja a készüléket párák vagy poros környezetben.
- Ne használja a terméket, ha az leesés, sérülés, kültéri használat vagy víz behatolása miatt nem működik megfelelően.
- Kisgyermekek elől elzárva tartandó (különösen az apró alkatrészek jelenthetnek fulladásveszélyt).
- Az elemtartó fém csatlakozóit ne tisztítsa vízzel.
- A készüléket csak szakképzett technikus szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérülést okozhat.
- A legújabb kézikönyv megtalálható a gyártó weboldalán az Ügyfélszolgálat részben.
- Erősen színező vagy savas élelmiszerek (pl. citrusfélék, curry) mérésekor javasoljuk tál használatát, hogy elkerülje a felület elszíneződését vagy károsodását.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- Ne terhelje túl a mérleget a maximális teherbíráson (pl. 5 kg) túl, mert ez károsíthatja az érzékelőt.
- Az elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemeket.
- A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az elemeket, és azokat külön ártalmatlanítsa.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Niceboy s.r.o. ezúton nyilatkozik, hogy a Niceboy Kitchen Scale típusú a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/hu/declaration/kitchen-scale>

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSI) ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL



A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket megfelelő ártalmatlanítás érdekében a kijelölt átvételi pontokon kell leadni, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segítünk megővni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárulunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzéséhez, amelyeket a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna.

További információval az illetékes hatóság vagy a legközelebbi gyűjtőhely szolgálhat. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban pénzbírság szabható ki. Felhasználói tájékoztató elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról.

(Vállalati és üzletszerű használat)

Vállalati és üzletszerű használat esetén az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljunk a gyártóhoz vagy importőrhez. Tájékoztatást fognak nyújtani az összes ártalmatlanítási módokról, és az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának dátuma alapján megmondják, hogy ki felel az elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Tájékoztatás az EU tagállamokon kívüli ártalmatlanítási eljárásokról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaira érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatást az illetékes hatóságok vagy a berendezés forgalmazója tud adni.

SHEMA UREĐAJA

1. Tijelo
2. Gumb za uključivanje/isključivanje, Gumb za nuliranje (TARE)
3. Promjena jedinica
4. Zaslon
5. Platforma za vaganje
6. Stabilizacijske nožice
7. Otvor za baterije

PARAMETRI

Dimenzije:	18 x 18 x 1,6 cm
Težina:	288 g (bez baterija)
Kapacitet:	0 - 5 000 g
Odstupanje mjerenja težine:	1 g
Baterije:	2x AAA
Radna temperatura:	5–60 °C
Tip zaslona:	LED
Jedinice:	g, kg, lb
Automatsko isključivanje:	DA (nakon 120 s)
Indikator niske razine baterije:	DA

UPRAVLJANJE

Prije prve uporabe izvadite vagu iz kutije i umetnite baterije (2x AAA) s donje strane.

Za uključivanje vage pritisnite gumb za Uključivanje/Isključivanje/TARE (2). Nakon 2 s na zaslonu će se prikazati 0 i vaga je spremna za uporabu.

Ako želite vagati pomoću npr. posude ili trebate vagati više doza postupno dodavanih sastojaka, koristite funkciju TARE. Za njezino korištenje uključite vagu, stavite posudu na vagu, pomoću gumba TARE (2) nulirajte vagu i zatim možete vagati pomoću posude. Ako postupno dodajete druge sastojke, pritisnite gumb TARE nakon vaganja svake doze kako biste nulirali vagu. Vaga se nulira i prilikom isključivanja i ponovnog uključivanja.

PREPORUKE ZA UPORABU

- Vagu koristite na ravnoj i čistoj podlozi, npr. kuhinjskoj radnoj ploči.
- Maksimalni kapacitet vage je 5 kg. U taj limit računa se i teret stavljen na vagu prije nuliranja pomoću funkcije TARE (2).
- Kako biste spriječili oštećenje vage, ne koristite proizvod u mokrim, vrućim ili smrzavajućim uvjetima. Proizvod se može oštetiti pri padu ili prevelikom pritisku.
- Pri čišćenju vage ne koristite kemijske tvari ni grube alate za čišćenje. Spriječite ulazak vode u vagu. Vagu čistite mekom vlažnom krpom.
- Vaga služi za kućnu kuhinjsku uporabu. Ne koristite u komercijalne svrhe ili za vaganje velikih tereta.
- Ako imate problem s prikazom izvagane težine, provjerite jesu li baterije napunjene i jesu li ispravno umetnute u vagu.

PROMJENA NAČINA RADA POMOĆU GUMBA UNIT

Između jedinica možete prebacivati kratkim pritiskom na gumb UNIT (3).

PORUKA O POGREŠCI NA ZASLONU

- LO – znači da je napon baterije nizak, zamijenite baterie
- O-LD – znači preopterećenje vage

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Proizvodom bi trebala upravljati odrasla osoba.
- Prije prve uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute i koristite ga ispravno na temelju korisničkog priručnika.
- Koristite samo originalni pribor od proizvođača.
- Ako trebate predati proizvod trećoj osobi, priložite mu upute za uporabu.
- Svaka radnja suprotna ovim uputama može dovesti do oštećenja proizvoda i ozljeda osoba.
- Ovaj proizvod nije igračka. Pri njegovoj uporabi vodite računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti osoba u vašoj okolini, posebno djece. Djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim i mentalnim sposobnostima i znanjem ne smiju upravljati proizvodom ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, vanjske uporabe ili prodora vode. Kako ne bi došlo do ozljeda, proizvod bi trebao popraviti proizvođač ili njegov postprodajni servis.
- Ne koristite proizvod ako su oštećene baterije ili sam proizvod.
- Uporaba proizvoda u okruženju s otvorenim plamenom je zabranjena.
- Ne koristite proizvod na ekstremnoj vrućini (iznad 60 °C) ili velikoj hladnoći (ispod 5 °C).
- Držite kosu, odjeću, prste i druge dijelove tijela dalje od pokretnih dijelova proizvoda.
- Ne koristite proizvod na mokroj ili natopljenj površini.
- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, proizvod mora biti isključen.
- Proizvod koristite u skladu s uputama za uporabu. Eventualni gubitak ili štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom snosi korisnik.
- Prije rastavljanja i čišćenja pričekajte dok se proizvod ne ohladi.
- Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, vanjske uporabe ili prodora vode.
- Čuvajte izvan dohvata male djece (posebno mali dijelovi mogu predstavljati rizik od gušenja).
- Metalne konektore u dijelu za baterije ne čistite vodom.
- Uređaj smije demontirati samo kvalificirani tehničar. Nestručno rastavljanje može uzrokovati ozljede.
- Najnoviji priručnik možete pronaći na stranicama proizvođača u odjeljku Korisnička podrška.
- Prilikom vaganja jako obojenih ili kiselih namirnica (npr. citrusi, curry), preporučujemo korištenje zdjele kako bi se spriječilo bojenje ili oštećenje površine.
- Uređaj nikada ne uranjajte u vodu niti ga ispirajte pod tekućom vodom.
- Nemojte preopteretiti vagu iznad maksimalne nosivosti (npr. 5 kg), jer to može oštetiti senzor.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Nemojte miješati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

- Prije zbrinjavanja uređaja izvadite baterije i zbrinite ih odvojeno.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Niceboy s.r.o. ovim izjavljuje da je Niceboy Kitchen Scale u skladu s Direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/hr/declaration/kitchen-scale>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (ZA KUĆNU UPOTREBU)



Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili u originalnoj dokumentaciji proizvoda znači da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Te proizvode ispravno odložite tako da ih odnesete na označeno mjesto prikupljanja gdje će se besplatno preuzeti. Odlaganjem proizvoda na ovaj način pomažete u zaštiti dragocjenih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli biti posljedica nepravilnog odlaganja otpada. Više informacija možete dobiti kod nadležnih lokalnih tijela ili na obližnjem odlagalištu. Ovisno o državnim propisima, kazna se može naplatiti svakom tko nepravilno odloži ovakvu vrstu otpada. Korisničke informacije za odlaganje električnih i elektroničkih uređaja.

(Za poslovnu i korporativnu upotrebu)

Pravilan način odlaganja električnih i elektroničkih uređaja za poslovnu i korporativnu upotrebu potražite kod proizvođača ili uvoznika proizvoda. Oni će vam dati informacije o svim načinima odlaganja te, ovisno o datumu navedenom na električnom ili elektroničkom uređaju na tržištu, obavijestiti vas tko je dužan snositi troškove odlaganja tog električnog ili elektroničkog uređaja. Informacije o postupcima zbrinjavanja u drugim zemljama izvan EU. Prikazani simbol vrijedi samo za zemlje unutar Europske unije. Način ispravnog odlaganja električnih i elektroničkih uređaja zatražite kod svojih nadležnih lokalnih tijela ili prodavača uređaja.

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Korpus
2. Przycisk Włącz/Wyłącz, Przycisk zerowania (TARE)
3. Przetaczanie jednostek
4. Wyświetlacz
5. Powierzchnia ważąca
6. Nóżki stabilizujące
7. Komora baterii

PARAMETRY

Wymiary:	18 x 18 x 1,6 cm
Waga:	288 g (bez baterii)
Pojemność:	0 - 5 000 g
Dokładność pomiaru wagi:	1 g
Baterie:	2x AAA
Temperatura pracy:	5–60 °C
Typ wyświetlacza:	LED
Jednostki:	g, kg, lb
Automatyczne wyłączenie:	TAK (po 120 s)
Wskaźnik niskiego napięcia baterii:	TAK

OBSŁUGA

Przed pierwszym użyciem wyjmij wagę z pudełka i włóż baterie (2x AAA) od spodu.

Aby włączyć wagę, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz/TARE (2). Po 2 s na wyświetlaczu pojawi się 0 i waga jest gotowa do użycia.

Jeśli chcesz ważyć np. w naczyniu lub potrzebujesz ważyć kilka porcji stopniowo dodawanych składników, skorzystaj z funkcji TARE. Aby jej użyć, włącz wagę, postaw naczynie na wadze, za pomocą przycisku TARE (2) wyzeruj wagę, a następnie możesz ważyć z użyciem naczynia. Jeśli stopniowo dodajesz kolejne składniki, naciśnij przycisk TARE po zważeniu każdej porcji, aby wyzerować wagę. Waga zeruje się również po wyłączeniu i ponownym włączeniu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Wagi używaj na równej i czystej powierzchni, np. blacie kuchennym.
- Maksymalna nośność wagi wynosi 5 kg. Do tego limitu wlicza się również ciężar umieszczony na wadze przed wyzerowaniem za pomocą funkcji TARE (2).
- Aby zapobiec uszkodzeniu wagi, nie używaj produktu w mokrych, gorących lub mroźnych warunkach.
- Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku lub zbyt dużego nacisku.
- Do czyszczenia wagi nie używaj środków chemicznych ani szorstkich narzędzi czyszczących. Zapobiegaj dostaniu się wody do wnętrza wagi. Wagę czyść miękką, wilgotną szmatką.
- Waga służy do użytku domowego w kuchni. Nie używaj do celów handlowych ani do ważenia dużych ciężarów.

- Jeśli masz problem z wyświetlaniem zważonej masy, sprawdź, czy baterie są natadowane i czy są poprawnie włożone do wagi.

PRZEŁĄCZANIE TRYBU ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU UNIT

Jednostki można przełączać krótkim naciśnięciem przycisku UNIT (3).

KOMUNIKAT BŁĘDU NA WYŚWIETLACZU

- LO – oznacza, że napięcie baterii jest niskie, wymień baterie
- O-LD – oznacza przeciążenie wagi

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt powinna obsługiwać osoba dorosła.
- Przed pierwszym użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i używać go prawidłowo na podstawie instrukcji obsługi.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów od producenta.
- Jeśli musisz przekazać produkt osobie trzeciej, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Jakiegokolwiek działanie niezgodne z tą instrukcją może prowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.
- Ten produkt nie służy jako zabawka. Podczas jego używania dbaj o swoje bezpieczeństwo i osób w twoim otoczeniu, przede wszystkim dzieci. Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz wiedzy nie mogą obsługiwać produktu, chyba że nadzoruje je osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo w wyniku upadku, uszkodzenia, użycia na zewnątrz lub wniknięcia wody. Aby uniknąć obrażeń, produkt powinien naprawić producent lub jego serwis posprzedażowy.
- Nie używaj produktu, jeśli uszkodzone są baterie lub sam produkt.
- Używanie produktu w środowisku z otwartym ogniem jest zabronione.
- Nie używaj produktu w ekstremalnym gorącu (powyżej 60 °C) lub w dużym chłdzie (poniżej 5 °C).
- Trzymaj włosy, ubranie, palce i inne części ciała z dala od ruchomych części produktu.
- Nie używaj produktu na mokrej lub podmokłej powierzchni.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją produktu urządzenie musi być wyłączone.
- Produktu używaj zgodnie z instrukcją obsługi. Ewentualną stratę lub szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem ponosi użytkownik.
- Przed demontażem i czyszczeniem poczekaj, aż produkt ostygnie.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub zapylonym środowisku.
- Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo w wyniku upadku, uszkodzenia, użycia na zewnątrz lub wniknięcia wody.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci (zwłaszcza małe części mogą stwarzać ryzyko uduszenia).
- Metalowych złączy w komorze baterii nie czyść wodą.
- Urządzenie może demontować tylko wykwalifikowany technik. Niefachowy demontaż może spowodować obrażenia.
- Najnowszą instrukcję znajdziesz na stronie producenta w sekcji Wsparcie klienta.
- Podczas ważenia silnie barwiących lub kwaśnych produktów (np. owoce cytrusowe, curry) zalecamy użycie miski, aby uniknąć odbarwienia lub uszkodzenia powierzchni.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz go pod bieżącą wodą.

- Nie przeciążaj wagi powyżej maksymalnej nośności (np. 5 kg), grozi to uszkodzeniem czujnika.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie i zutylizować je oddzielnie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że Niceboy Kitchen Scale jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/kitchen-scale>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Bliższe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

SHEMA NAPRAVE

1. Ohišje
2. Gumb za vklop/izklop, Gumb za ničeliranje (TARE)
3. Preklop enot
4. Zaslon
5. Tehtalna površina
6. Stabilizacijske nogice
7. Odprtina za baterije

PARAMETRI

Dimenzije:	18 x 18 x 1,6 cm
Teža:	288 g (brez baterij)
Zmogljivost:	0 - 5 000 g
Odstopanje pri merjenju teže:	1 g
Baterije:	2x AAA
Delovna temperatura:	5–60 °C
Tip zaslona:	LED
Enote:	g, kg, lb
Samodejni izklop:	DA (po 120 s)
Indikator nizkega stanja baterij:	DA

UPRAVLJANJE

Pred prvo uporabo vzemite tehtnico iz škatle in na spodnji strani vstavite baterije (2x AAA).

Za vklop tehtnice pritisnite gumb za Vklop/Izklop/TARE (2). Po 2 s se na zaslonu prikaže 0 in tehtnica je pripravljena za uporabo.

Če želite tehtati s pomočjo npr. posode ali morate stehtati več odmerkov postopoma dodanih sestavin, uporabite funkcijo TARE. Za njeno uporabo vklopite tehtnico, postavite posodo na tehtnico, s pomočjo gumba TARE (2) tehtnico ničelirajte in nato lahko tehtate s pomočjo posode. Če postopoma dodajate druge sestavine, pritisnite gumb TARE po tehtanju vsakega odmerka, da tehtnico ponovno ničelirate. Tehtnica se ničelira tudi ob izklopu in ponovnem vklopu.

PRIPOROČILA ZA UPORABO

- Tehtnico uporabljajte na ravni in čisti podlagi, npr. kuhinjskem pultu
- Največja zmogljivost tehtnice je 5 kg. V to omejitev se šteje tudi teža, postavljena na tehtnico pred ničeliranjem s funkcijo TARE (2).
- Da preprečite poškodbe tehtnice, izdelka ne uporabljajte v mokrih, vročih ali zmrazalnih pogojih.
- Izdelek se lahko ob padcu ali previsokem pritisku poškoduje.
- Pri čiščenju tehtnice ne uporabljajte kemičnih snovi ali grobih čistilnih pripomočkov. Preprečite vdor vode v tehtnico. Tehtnico očistite z mehko vlažno krpo.
- Tehtnica je namenjena za domačo kuhinjsko uporabo. Ne uporabljajte za komercialne namene ali za tehtanje težkih bremen.
- Če imate težave s prikazom izmerjene teže, preverite, ali so baterije napolnjene in ali so pravilno vstavljene v tehtnico.

PREKLOP NAČINA S TIPKO UNIT

Med enotami lahko preklapljate s kratkim pritiskom na gumb UNIT (3).

SPOROČILO O NAPAKI NA ZASLONU

- LO – pomeni, da je napetost baterije nizka, zamenjajte baterie
- O-LD – pomeni preobremenitev tehtnice

VARNOSTNA OPOZORILA

- Izdelek mora upravljati odrasla oseba.
- Pred prvo uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in ga uporabljajte pravilno na podlagi uporabniškega priročnika.
- Uporabljajte le originalno opremo proizvajalca.
- Če morate izdelek predati tretji osebi, priložite navodila za uporabo.
- Vsako ravnanje v nasprotju s temi navodili lahko povzroči poškodbe izdelka in telesne poškodbe.
- Ta izdelek ni igrača. Pri njegovi uporabi pazite na svojo varnost in varnost oseb v vaši okolici, predvsem otrok. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ter znanjem ne smejo upravljati izdelka, če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, zunanje uporabe ali vdora vode. Da ne pride do poškodb, mora izdelek popraviti proizvajalec ali njegov poprodajni servis.
- Ne uporabljajte izdelka, če so poškodovane baterije ali sam izdelek.
- Uporaba izdelka v okolju z odprtim ognjem je prepovedana.
- Ne uporabljajte izdelka v ekstremni vročini (nad 60 °C) ali velikem mrazu (pod 5 °C).
- Lase, oblačila, prste in druge dele telesa držite stran od gibljivih delov izdelka.
- Ne uporabljajte izdelka na mokri ali namočeni površini.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka mora biti izdelek izklopljen.
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Morebitno izgubo ali škodo zaradi nepravilne uporabe nosi uporabnik.
- Pred razstavljanjem in čiščenjem počakajte, da se izdelek ohladi.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.
- Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, zunanje uporabe ali vdora vode.
- Hranite izven dosega majhnih otrok (predvsem majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).
- Kovinskih priključkov v delu za baterije ne čistite z vodo.
- Napravo sme razstaviti le usposobljen tehnik. Nestrokovno razstavljanje lahko povzroči poškodbe.
- Najnovejši priročnik najdete na spletni strani proizvajalca v razdelku Podpora strankam.
- Pri tehtanju močno obarvanih ali kislih živil (npr. citrusi, kari) priporočamo uporabo skled, da preprečite obarvanje ali poškodbo površine.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo in je ne spirajte pod tekočo vodo.
- Tehtnice ne preobremenjujte preko največje dovoljene nosilnosti (npr. 5 kg), saj tvegate poškodbo senzorja.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.
- Če tehtnice dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

Pred odlaganjem naprave odstranite baterije in jih zavržite ločeno.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Niceboy s.r.o. izjavlja, da je Niceboy Kitchen Scale skladna z direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina Izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi:

<https://niceboy.eu/sl/declaration/kitchen-scale>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA RABA)



Ta simbol na napravi ali v originalni dokumentaciji naprave pomeni, da rabljene električne ali elektronske naprave ni dovoljeno zavreči skupaj s komunalnimi odpadki. Napravo odnesite v zbirni center, kjer jo bodo brezplačno prevzeli in odstranili na ustrezen način. S takšnim odstranjevanjem naprave pomagata zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko bili posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za podrobnejše

informacije se lahko obrnete na občinsko upravo ali najbližji zbirni center. V skladu z državnimi predpisi se lahko kaznuje tudi nepravilno odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električnih in elektronskih naprav.

(poslovna raba)

Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno rabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika naprave. Dobili boste informacije o načinih odstranjevanja in o tem, kdo je glede na datum prihoda električne ali elektronske naprave na trg dolžan kriti stroške odstranjevanja te naprave. Informacije glede odstranjevanja odpadkov v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja samo v državah EU. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav se obrnite na občinsko upravo ali prodajalca.

SCHEMA DISPOZITIVULUI

1. Corp
2. Buton Pornire/Oprire, Buton de resetare (TARE)
3. Comutare unități
4. Afișaj
5. Platformă de cântărire
6. Piciorușe de stabilizare
7. Compartiment baterii

PARAMETRI

Dimensiuni:	18 x 18 x 1,6 cm
Greutate:	288 g (fără baterii)
Capacitate:	0 - 5 000 g
Abaterea de măsurare a greutății:	1 g
Baterii:	2x AAA
Temperatura de lucru:	5–60 °C
Tip afișaj:	LED
Unități:	g, kg, lb
Oprire automată:	DA (după 120 s)
Indicator baterie descărcată:	DA

UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, scoateți cântarul din cutie și introduceți bateriile (2x AAA) în partea de jos.

Pentru a porni cântarul, apăsați butonul Pornire/Oprire/TARE (2). După 2 s, pe afișaj va apărea 0 și cântarul este gata de utilizare.

Dacă doriți să cântăriți folosind, de exemplu, un recipient sau trebuie să cântăriți mai multe doze de ingrediente adăugate treptat, utilizați funcția TARE. Pentru a o utiliza, porniți cântarul, așezați recipientul pe cântar, folosiți butonul TARE (2) pentru a aduce cântarul la zero și apoi puteți cântări folosind recipientul. Dacă adăugați treptat alte ingrediente, apăsați butonul TARE după cântărirea fiecărei doze pentru a reseta cântarul. Cântarul se resetează la zero și la oprire și repornire.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

- Utilizați cântarul pe o suprafață plană și curată, de exemplu, blatul de bucătărie.
- Capacitatea maximă a cântarului este de 5 kg. În această limită se calculează și greutatea plasată pe cântar înainte de resetarea cu funcția TARE (2).
- Pentru a preveni deteriorarea cântarului, nu utilizați produsul în condiții de umezeală, căldură excesivă sau îngheț.
- Produsul se poate deteriora în urma căderii sau a presiunii prea mari.
- La curățarea cântarului nu utilizați substanțe chimice sau instrumente de curățare abrazive. Preveniți pătrunderea apei în cântar. Curățați cântarul cu o cârpă moale și umeză.
- Cântarul este destinat uzului casnic în bucătărie. Nu îl utilizați în scopuri comerciale sau pentru cântărirea greutăților mari.

- Dacă aveți probleme cu afișarea greutății cântărite, verificați dacă bateriile sunt încărcate și dacă sunt introduse corect în cântar.

COMUTAREA MODULUI CU BUTONUL UNIT

Puteți comuta între unități printr-o apăsare scurtă a butonului UNIT (3).

MESAJ DE EROARE PE AFIȘAJ

- LO – înseamnă că tensiunea bateriei este scăzută, înlocuiți bateriile
- O-LD – înseamnă supraîncărcarea cântarului

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Produsul ar trebui să fie operat de o persoană adultă.
- Înainte de prima utilizare a acestui produs, citiți cu atenție toate instrucțiunile și utilizați-l corect pe baza manualului de utilizare.
- Utilizați doar accesorii originale de la producător.
- Dacă trebuie să predați produsul unei terțe persoane, atașați manualul de utilizare.
- Orice activitate contrară acestui manual poate duce la deteriorarea produsului și rănirea persoanelor.
- Acest produs nu este o jucărie. La utilizarea sa, acordați atenție siguranței dumneavoastră și a persoanelor din jur, în special a copiilor. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau lipsite de cunoștințe nu au voie să opereze produsul, decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect ca urmare a căderii, deteriorării, utilizării în exterior sau pătrunderii apei. Pentru a evita rănirea, produsul ar trebui reparat de producător sau de serviciul său post-vânzare.
- Nu utilizați produsul dacă bateriile sau produsul în sine sunt deteriorate.
- Utilizarea produsului într-un mediu cu flacără deschisă este interzisă.
- Nu utilizați produsul în căldură extremă (peste 60 °C) sau frig mare (sub 5 °C).
- Țineți părul, hainele, degetele și alte părți ale corpului departe de părțile funcționale ale produsului.
- Nu utilizați produsul pe o suprafață udă sau îmbibată cu apă.
- Înainte de curățare sau întreținere, produsul trebuie să fie oprit.
- Utilizați produsul în conformitate cu manualul de utilizare. Orice pierdere sau daună cauzată de utilizarea incorectă este suportată de utilizator.
- Înainte de dezasamblare și curățare, așteptați până când produsul se răcește.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed sau prăfuit.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect ca urmare a căderii, deteriorării, utilizării în exterior sau pătrunderii apei.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici (în special piesele mici pot prezenta un risc de sufocare).
- Nu curățați conectorii metalici din compartimentul bateriilor cu apă.
- Dispozitivul poate fi demontat doar de un tehnician calificat. Demontarea neprofesională poate cauza răniri.
- Cel mai recent manual îl găsiți pe site-ul producătorului în secțiunea Suport clienți.
- La cântărirea alimentelor puternic colorate sau acide (de ex. citrice, curry), recomandăm utilizarea unui bol pentru a preveni pătarea sau deteriorarea suprafeței.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.

- Nu supraîncărcați cântarul peste capacitatea maximă (de ex. 5 kg), există riscul deteriorării senzorului.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Nu amestecați baterii vechi cu cele noi sau diferite tipuri de baterii.
- Dacă nu utilizați cântarul o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- Înainte de eliminarea aparatului, scoateți bateriile și eliminați-le separat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că tipul de Niceboy Kitchen Scale respectă directivele 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/ro/declaration/kitchen-scale>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR CU PRIVIRE LA ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (ELECTROCASNICE)



Acest simbol situat pe un produs sau în documentația produsului înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile comune. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un loc de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea ca deșeu a unui produs în acest mod, contribuiți la protejarea resurselor naturale prețioase și contribuiți la prevenirea oricăror potențiale impacturi negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi rezultatul unei eliminări incorecte a deșeurilor. Este posibil să primiți informații mai detaliate de la autoritatea locală sau cel mai apropiat loc de colectare. Conform reglementărilor naționale, amenziile pot fi aplicate și oricărei persoane care aruncă incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizator cu privire la eliminarea dispozitivelor electrice și electronice.

(Uz comercial și corporativ)

Pentru a elimina corect dispozitivele electrice și electronice pentru uz comercial și corporativ, consultați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații cu privire la toate metodele de eliminare și, conform datei menționate pe aparatul electric sau electronic de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui dispozitiv electric sau electronic. Informații privind procesele de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul afișat mai sus este valabil numai pentru țările din Uniunea Europeană. Pentru eliminarea corectă a dispozitivelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante de la autoritățile locale sau de la distribuitor.

ENHETSSCHEMA

1. Hölje
2. På/Av-knapp, Knapp för nollställning (TARE)
3. Enhetsväxling
4. Display
5. Vågyta
6. Stabiliseringsfötter
7. Batterifack

PARAMETRAR

Mått:	18 x 18 x 1,6 cm
Vikt:	288 g (utan batterier)
Kapacitet:	0 - 5 000 g
Mätnoggrannhet:	1 g
Batterier:	2x AAA
Arbetstemperatur:	5–60 °C
Displaytyp:	LED
Enheter:	g, kg, lb
Automatisk avstängning:	JA (efter 120 s)
Indikator för låg batterinivå:	JA

ANVÄNDNING

Ta ut vågen ur lådan före första användning och sätt i batterierna (2x AAA) på undersidan.

För att starta vågen, tryck på På/Av/TARE-knappen (2). Efter 2 s visas 0 på displayen och vågen är redo att användas.

Om du vill väga med hjälp av t.ex. en behållare eller behöver väga flera doser av ingredienser som tillsätts gradvis, använd TARE-funktionen. För att använda den, starta vågen, placera behållaren på vågen, nollställ vågen med TARE-knappen (2) och därefter kan du väga med behållaren. Om du gradvis tillsätter fler ingredienser, tryck på TARE-knappen efter vägning av varje dos för att nollställa vågen. Vågen nollställs även vid avstängning och påslagning.

REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING

- Använd vågen på ett plant och rent underlag, t.ex. en köksbänk.
- Vågens maximala kapacitet är 5 kg. I denna gräns räknas även vikt som placerats på vågen innan nollställning med TARE-funktionen (2).
- För att undvika skador på vågen, använd inte produkten i våta, heta eller frostiga förhållanden.
- Produkten kan skadas vid fall eller för högt tryck.
- Använd inte kemikalier eller grova rengöringsverktyg vid rengöring av vågen. Förhindra att vatten tränger in i vågen. Rengör vågen med en mjuk fuktig trasa.
- Vågen är avsedd för hemmabruk i köket. Använd inte för kommersiella ändamål eller för vägning av tunga vikter.
- Om du har problem med visningen av den vägda massan, kontrollera om batterierna är laddade och om de är korrekt isatta i vågen.

VÄXLA LÄGE MED UNIT-KNAPPEN

Du kan växla mellan enheter genom att trycka kort på UNIT-knappen (3).

FELMEDDELANDE PÅ DISPLAYEN

- LO – betyder att batterispänningen är låg, byt batterier
- O-LD – betyder överbelastning av vägen

SÄKERHETSVARNINGAR

- Produkten bör hanteras av en vuxen person.
- Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder denna produkt för första gången och använd den korrekt enligt bruksanvisningen.
- Använd endast originaltillbehör från tillverkaren.
- Om du behöver överlämna produkten till en tredje part, bifoga bruksanvisningen.
- All verksamhet i strid med denna bruksanvisning kan leda till skador på produkten och personskador.
- Denna produkt är inte en leksak. Tänk på din och din omgivnings säkerhet, särskilt barns, när du använder den. Barn under 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga och kunskap får inte använda produkten om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt till följd av fall, skada, utomhusanvändning eller vatteninträngning. För att undvika skador bör produkten repareras av tillverkaren eller dess kundservice. • Använd inte produkten om batterierna eller själva produkten är skadade.
- Användning av produkten i miljö med öppen låga är förbjuden.
- Använd inte produkten i extrem värme (över 60 °C) eller stark kyla (under 5 °C).
- Håll hår, kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från produktens rörliga delar.
- Använd inte produkten på en våt eller genomblöt yta.
- Före rengöring eller underhåll av produkten måste produkten vara avstängd.
- Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Eventuell förlust eller skada orsakad av felaktig användning bärs av användaren. • Vänta tills produkten svalnat innan demontering och rengöring.
- Använd inte enheten i en fuktig eller dammig miljö.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt till följd av fall, skada, utomhusanvändning eller vatteninträngning.
- Förvaras utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan utgöra en kvävningsrisk).
- Rengör inte metallkontakterna i batterifacket med vatten.
- Enheten får endast demonteras av en kvalificerad tekniker. Felaktig demontering kan orsaka skador.
- Den senaste manualen hittar du på tillverkarens webbplats i sektionen Kundsupport.
- Vid vägning av starkt färgande eller sura livsmedel (t.ex. citrusfrukter, curry) rekommenderar vi att du använder en skål för att förhindra missfärgning eller skador på ytan.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten och skölj den inte under rinnande vatten.
- Överbelasta inte vägen utöver den maximala kapaciteten (t.ex. 5 kg), då detta kan skada sensorn.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Ta ur batterierna om vägen inte ska användas under en längre tid.
- Innan du kasserar apparaten ska du ta ut batterierna och kassera dem separat.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Niceboy s.r.o. intygar härmed att Niceboy Kitchen Scale överensstämmer med direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, samt 2011/65/EU. Det fullständiga innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplatser: <https://niceboy.eu/se/declaration/kitchen-scale>

INFORMATION TILL ANVÄNDARE FÖR AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HEM)



Denna symbol placerad på produkten eller i originalprodukt dokumentationen betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras tillsammans med kommunalt avfall. Om du vill göra dig av med dessa produkter på rätt sätt, ta dem till ett avsett insamlingsställe, där de tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera produkten på detta sätt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och hjälper till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan bli resultatet av felaktig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet eller närmaste insamlingsställe för mer detaljerad information. Enligt nationella bestämmelser kan böter även utfärdas till den som gör sig av med denna typ av avfall på ett felaktigt sätt. Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning

(Affärs- och företagsanvändning).

Kontakta tillverkaren eller importören av produkten för korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för kommersiellt och affärsmässigt bruk. De kommer att förse dig med information om alla kasseringsmetoder och, enligt det datum som anges på den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden, berätta vem som är ansvarig för att finansiera kasseringen av den elektriska eller elektroniska utrustningen. Information om avfallshantering i andra länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast EU-länder. För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, fråga dina lokala myndigheter eller utrustningsåterförsäljaren om lämplig information.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22,
Nusle, Prague 4, 140 00, Czechia,
info@niceboy.cz, ID: 294 16 876.
Made in China.

