

niceboy®

In-ear Headphones
Pins 5 PRO

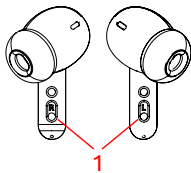
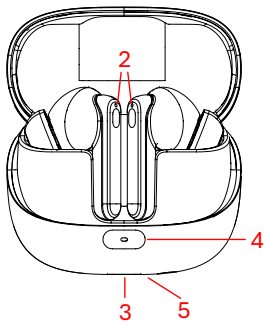


SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Nabíjecí piny
2. Multifunkční tlačítko
3. Nabíjecí USB-C port
4. LED indikátor nabíjení
5. Tlačítko továrního nastavení

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu. Sluchátka se zapnou a spárují se k sobě.
2. Ve svém zařízení otevřete nastavení BT a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy Pins 5 PRO“.
3. Úspěšné párování ohlásí akustická výzva.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Pro zapnutí a opakované připojení sluchátka vyjměte z nabíjecího boxu. Pro vypnutí vložte sluchátka zpět do nabíjecího boxu. Sluchátka se sama vypnou a odpojí od vašeho zařízení.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO

Jedno stisknutí levého/pravého tlačítka – přehrávání/pauza

Dvojité stisknutí levého tlačítka – předchozí skladba/ukončení hovoru

Dvojité stisknutí pravého tlačítka – následující skladba/přijetí hovoru

Trojité stisknutí levého tlačítka – snížení hlasitosti

Trojité stisknutí pravého tlačítka – zvýšení hlasitosti

Čtyřnásobné stisknutí libovolného tlačítka – hlasový asistent

Dlouhý stisk pravého sluchátka – přepnutí režimu Normal /Ambient/ANC

Dlouhý stisk levého sluchátka – gaming mode

NABÍJENÍ

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB-C portu. V průběhu nabíjení svítí LED indikátor nabíjení na nabíjecím boxu červeně. Po úplném nabití LED indikátor přestane svítit úplně.

REŽIM NORMAL, AMBIENT A HYBRID ANC

Po spuštění se sluchátka nacházejí v normálním režimu, nezesilují ani nepotlačují okolní ruchy. V režimu Ambient sluchátka snímají a zesilují zvuky z okolí, což je z hlediska bezpečnosti vhodné zejména při pohybu ve městě nebo v provozu. Hybrid ANC je systém aktivního potlačení hluku využívající kombinaci

zpětnovazebních (feedback) a dopředných (feedforward) mikrofónů. Tato technologie snímá okolní i vnitřní hluk a následně generuje protifázový zvukový signál, který nežádoucí hluk eliminuje. Díky kombinaci obou metod poskytuje Hybrid ANC účinnější potlačení širokého spektra frekvencí a lepší stabilitu než standardní ANC systémy.

Poznámka: režimy Ambient a Hybrid ANC mají vyšší energetickou náročnost a je nutné počítat s rychlejším poklesem kapacity baterie.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V případě technických problémů uveďte sluchátka do továrního nastavení následujícím způsobem:

1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího boxu.
2. Nechte box otevřený a stiskněte a podržte tlačítko na spodní straně nabíjecí krabičky po dobu 8 sekund.
3. Poté budou všechna spárovaná zařízení od sluchátek odpojena a tovární nastavení bude dokončeno.

SPECIFIKACE

Napájení: DC 5 V/1 A

BT verze: V6.0

Podporované kodeky: AAC, SBC

BT frekvenční pásmo: 2.402 GHz-2.480 GHz

Frekvence: 20 Hz-20 KHz

Reproduktor: 10 mm

Stupeň krytí: IPX4*

Kapacita baterie sluchátek: 35 mAh

Kapacita baterie nabíjecího boxu: 500 mAh

Dosah přenosu: 10 m

Vstupní konektor: USB-C

Výstupní konektor: USB-A

Kompatibilní OS: Android, iOS, Windows

**Reklamáce nebude uznána při poškození vodou.*

OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy Pins 5 PRO

Nabíjecí box

Náhradní nástavce do uší

USB-C kabel

Manuál

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- V případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ku příkladu ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.
- Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným

užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.

- Nepožívejte baterii, hrozí nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Vhození baterie do ohně či horkovzdušné trouby nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny.
- Akumulátor vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel, zásuvka nebo nabíjecí box.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Kovové konektory nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.
- Nejnovější manuál a firmware naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY PINS 5 PRO je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li

 tyto výrobky správně zlikvidovat, odneste je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám

informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA ZARIADENIA

1. Nabíjacie piny
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Nabíjací USB-C port
4. LED indikátor nabíjania
5. Tlačidlo továrenského nastavenia

PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu. Slúchadlá sa zapnú a spárujú sa medzi sebou.
2. V zariadení otvorte nastavenia BT a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy Pins 5 PRO“.
3. Úspešné párovanie oznámi akustická výzva.

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE

Na zapnutie a opätovné pripojenie vyberte slúchadlá z nabíjacieho boxu. Na vypnutie vložte slúchadlá späť do nabíjacieho boxu. Slúchadlá sa sami vypnú a odpoja od vášho zariadenia.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO

Jedno stlačenie ľavého/pravého tlačidla – prehrávanie/pauza

Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba/ukončenie hovoru

Dvojité stlačenie pravého tlačidla – nasledujúca skladba/prijatie hovoru

Trojité stlačenie ľavého tlačidla – zníženie hlasitosti

Trojité stlačenie pravého tlačidla – zvýšenie hlasitosti

Štvornásobné stlačenie ľubovoľného tlačidla – hlasový asistent

Dlhé stlačenie pravého slúchadla(2s)– prepnutie režimu Normal /Ambient/ANC

Dlhé stlačenie ľavého slúchadla(2s) – gaming mode

NABÍJANIE

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB-C portu. Počas nabíjania svieti LED indikátor nabíjania na nabíjacom boxe na červeno. Po úplnom nabití LED indikátor úplne zhasne.

REŽIM NORMAL, AMBIENT A HYBRID ANC

Po spustení sa slúchadlá nachádzajú v normálnom režime, nezosilňujú ani nepotláčajú okolité ruchy. V režime Ambient slúchadlá snímajú a zosilňujú zvuky z okolia, čo je z hľadiska bezpečnosti vhodné najmä pri pohybe v meste alebo v

premávke. Hybrid ANC je systém aktívneho potlačenia hluku využívajúci kombináciu spätnoväzbových (feedback) a dopredných (feedforward) mikrofónov. Táto technológia sníma okolitý aj vnútorný hluk a následne generuje protifázový zvukový signál, ktorý nežiaduci hluk eliminuje. Vďaka kombinácii oboch metód poskytuje Hybrid ANC účinnejšie potlačenie širokého spektra frekvencií a lepšiu stabilitu než štandardné ANC systémy.

Poznámka: režimy Ambient a Hybrid ANC majú vyššiu energetickú náročnosť a je nutné počítať s rýchlejšim poklesom kapacity batérie.

TOVÁRNE NASTAVENIE

V prípade technických problémov uvediete slúchadlá do továrenského nastavenia týmto spôsobom.

1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho boxu.
2. Nechajte box otvorený a stlačte a podržte tlačidlo na spodnej strane nabíjacieho boxu po dobu 8 sekúnd.
3. Potom budú všetky spárované zariadenia od slúchadiel odpojené a továrenské nastavenie bude dokončené.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie: DC 5 V/1 A

BT verzia: V6.0

Podporované kodeky: AAC, SBC

BT frekvenčné pásmo: 2.402 GHz-2.480 GHz

Frekvencia: 20 Hz-20 KHz

Reproduktor: 10 mm

Stupeň krytia: IPX4*

Kapacita batérie slúchadiel: 35 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho boxu: 500 mAh

Dosah prenosu: 10 m

Vstupný konektor: USB-C

Výstupný konektor: USB-A

Kompatibilný OS: Android, iOS, Windows

*Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.

OBSAH BALENIA

Slúchadlá Niceboy Pins 5 PRO

Nabíjací box

Náhradné nástavce do uší

USB-C kábel

Manuál

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiaru, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysieľa rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých kmitočtových pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v kmitočtovom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- V prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť napríklad k vzniku požiaru, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.
- Štandardná záručná doba na batériu či akumulátory je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity, ktorý je spôsobený bežným používaním. Štandardná doba životnosti batérie je šesť mesiacov, avšak možno ju predĺžiť vhodným zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu či akumulátor.
- Nepožívajte batériu, hrozí nebezpečenstvo popálenia chemickými látkami.
- Vhodenie batérie do ohňa či teplovzdušnej rúry alebo mechanické rozdrvenie či rozrezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel, zásuvka alebo nabíjací box.
- Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.

- Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusenía).
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.
- Kovové konektory nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.
- Najnovší manuál a firmvér nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY PINS 5 PRO je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný obsah vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/pins-5-pro>

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odnesť ich na určené zberné miesto,

kde budú prijaté bezplatne. Týmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne.

(OBCHODNÉ A FIREMNÉ POUŽITIE)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcu zariadenia.

DEVICE DIAGRAM

1. Charging pins
2. Multifunction button
3. USB-C charging port
4. Charging LED indicator
5. Factory reset button

FIRST START-UP AND PAIRING

1. Remove both earbuds from the charging case. The earbuds will turn on and pair with each other.
2. Open BT settings on your device and search for “Niceboy Pins 5 PRO” in the list of available devices.
3. Successful pairing will be indicated by an acoustic prompt .

SWITCHING ON AND OFF

To turn on and reconnect the earbuds, remove them from the charging case. To turn them off, place them back into the charging case. The earbuds will switch off automatically and disconnect from your device.

MULTI-FUNCTION BUTTON

Single press of the left/right button – play/pause

Double press of the left button – previous song/end call

Double press of the right button – next song/answer call

Triple press of the left button – volume down

Triple press of the right button – volume up

Quadruple press of any button – voice assistant

Long press of the right earbud - switch between Normal / Ambient / ANC mode

Long press of the left earbud - gaming mode

CHARGING

To charge the charging case itself, connect the charging cable to the USB-C port. During charging, the LED charging indicator on the charging case lights up red. When fully charged, the LED indicator turns off completely.

NORMAL, AMBIENT AND HYBRID ANC MODE

After start-up, the earbuds are in Normal mode and neither amplify nor suppress surrounding noise. In Ambient mode, the earbuds capture and amplify sounds from the surroundings, which is especially suitable for safety when moving around a city or in traffic. Hybrid ANC is an active noise cancellation system that uses a combination of feedback and feedforward microphones. This technology

captures both external and internal noise and then generates an anti-phase sound signal that eliminates unwanted noise. By combining both methods, Hybrid ANC provides more effective suppression across a wide range of frequencies and better stability than standard ANC systems.

Note: Ambient and Hybrid ANC modes have higher power consumption, so faster battery drain should be expected.

FACTORY RESET

In case of technical problems, you can reset the headphones to factory settings as follows.

1. Put both earbuds into the charging case.
2. Keep the case open and press and hold the button on the bottom side of the charging case for 8 seconds.
3. All paired devices will then be disconnected from the earbuds and the factory reset will be completed.

SPECIFICATIONS

Power supply: DC 5 V/1 A

BT version: V6.0

Supported codecs: AAC, SBC

BT frequency band: 2.402 GHz-2.480 GHz

Frequency: 20 Hz-20 KHz

Speaker: 10 mm

Protection level: IPX4*

Headphone battery capacity: 35 mAh

Charging box battery capacity: 500 mAh

Transmission range: 10 m

Input connector: USB-C

Output connector: USB-A

Compatible OS: Android, iOS, Windows

Niceboy Pins 5 PRO headphones

PACKAGE CONTENTS

Niceboy Pins 5 PRO headphones

Charging box

Spare ear tips

USB-C cable

Manual

SAFETY INFORMATION

Listening to music at excessive volume may damage your hearing. Do not expose the device to liquids and moisture. Do not expose the device to excessively high/low temperatures and do not attempt to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from heights. Battery In case of improper handling (long charging, short circuit, breakage with another object, etc.), fires, overheating or battery leakage may occur. The battery or accumulator that may be part of the product is covered by a six-month lifespan, as it is a consumable item.

In the case of a radio device that intentionally emits radio waves, the instructions and safety information include information on all frequency bands in which the radio device operates and the maximum radio frequency power transmitted in the frequency band in which the radio device is operated.

SAFETY WARNINGS

- In case of improper handling (long charging, short circuit, breakage with another object, etc.), fires, overheating or battery leakage may occur.
- The standard warranty period for batteries or accumulators is 24 months. However, the warranty does not apply to a decrease in capacity caused by normal use. The standard battery life is six months, but it can be extended by appropriate handling and care of the battery or accumulator.
- Do not use the battery, there is a risk of chemical burns.
- Throwing the battery into a fire or a hot air oven, or mechanically crushing or cutting the battery may result in an explosion.
- Leaving the battery in an extremely high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquid.
- A battery exposed to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid.
- Do not use the device in a humid or dusty environment.
- Do not use the product if the power cord, socket or charging box is damaged.
- Do not use the product if it is not working properly due to being dropped, damaged, used outdoors or water entering.
- Keep out of reach of small children (small parts in particular may pose a choking hazard).
- Use the product in accordance with the instructions for use. Any loss or damage caused by improper use is the responsibility of the user.

- Do not clean the metal connectors with water.
- Only a qualified technician should disassemble the device. Incorrect disassembly may cause injury.
- The latest manual and firmware can be found on the manufacturer's website in the Customer Support section.

DECLARATION OF CONFORMITY

The company NICEBOY s.r.o. hereby declares that the radio equipment type NICEBOY PINS 5 PRO is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The full content of the EU declaration of conformity is available on the following website:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HOUSE USE)



This symbol on the product or in the original product documentation indicates that used electrical and electronic products should not be disposed of with municipal waste. To ensure proper disposal of these products, take them to a designated collection point where they will be accepted free of charge. By disposing of this product in this way, you

help to conserve precious natural resources and help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by incorrect disposal of this waste. For more detailed information, please contact your local authority or the nearest collection point. In accordance with national regulations, fines may also be imposed on anyone who disposes of this type of waste incorrectly. Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment.

(Commercial and business use)

For the correct disposal of electrical and electronic equipment for commercial and business use, please contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information on all disposal methods and, based on the date printed on the electrical or electronic equipment on the market, will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic equipment. Information on disposal procedures in other countries outside the EU. The above symbol applies only to countries in the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the equipment.

GERÄTEDIAGRAMM

1. Ladekontakte
2. Multifunktionstaste
3. USB-C-Ladeanschluss
4. Lade-LED
5. Taste für Werkseinstellungen

ERSTEINFÜHRUNG UND KOPPELN

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladecase. Die Ohrhörer schalten sich ein und koppeln sich miteinander.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach „Niceboy Pins 5 PRO“.
3. Eine erfolgreiche Kopplung wird durch einen akustischen Signalton bestätigt.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Zum Einschalten und erneuten Verbinden nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase. Zum Ausschalten legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus und trennen die Verbindung zu Ihrem Gerät.

MULTIFUNKTIONSTASTEN

Einmaliges Drücken der linken/rechten Taste – Wiedergabe/Pause

Zweimaliges Drücken der linken Taste – vorheriger Titel/Anruf beenden

Zweimaliges Drücken der rechten Taste – nächster Titel/Anruf annehmen

Dreifaches Drücken der linken Taste – Lautstärke verringern

Dreifaches Drücken der rechten Taste – Lautstärke erhöhen

Viermaliges Drücken einer beliebigen Taste – Sprachassistent

Langen Druck auf den rechten Ohrhörer - Wechsel zwischen Normal / Ambient / ANC

Langen Druck auf den linken Ohrhörer - Gaming-Modus

LADEN

Zum Laden der Box selbst schließen Sie das Ladekabel an den USB-C-Anschluss an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Ladeanzeige an der Ladebox rot. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die LED-Anzeige vollständig.

MODUS NORMAL, AMBIENT UND HYBRID ANC

Nach dem Einschalten befinden sich die Ohrhörer im Normalmodus und verstärken oder unterdrücken Umgebungsgeräusche nicht. Im Ambient-Modus erfassen und verstärken die Ohrhörer Geräusche aus der Umgebung, was aus Sicherheitsgründen besonders bei Bewegung in der Stadt oder im Verkehr

geeignet ist. Hybrid ANC ist ein aktives Geräuschunterdrückungssystem, das eine Kombination aus Feedback- und Feedforward-Mikrofonen nutzt. Diese Technologie erfasst äußere und innere Geräusche und erzeugt anschließend ein gegenphasiges Tonsignal, das unerwünschte Geräusche eliminiert. Durch die Kombination beider Methoden bietet Hybrid ANC eine wirksamere Unterdrückung eines breiten Frequenzspektrums und eine bessere Stabilität als herkömmliche ANC-Systeme.

Hinweis: Die Modi Ambient und Hybrid ANC haben einen höheren Energieverbrauch, daher ist mit einem schnelleren Rückgang der Akkukapazität zu rechnen.

WERKSZURÜCKSETZEN

Bei technischen Problemen können Sie die Kopfhörer wie folgt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui.
2. Lassen Sie das Etui geöffnet und drücken und halten Sie die Taste auf der Unterseite des Ladeetuis 8 Sekunden lang.
3. Danach werden alle gekoppelten Geräte von den Ohrhörern getrennt und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: DC 5 V/1 A

Bluetooth-Version: V6.0

Unterstützte Codecs: AAC, SBC

Bluetooth-Frequenzband: 2,402 GHz–2,480 GHz

Frequenz: 20 Hz–20 kHz

Lautsprecher: 10 mm

Schutzart: IPX4*

Akkukapazität Kopfhörer: 35 mAh

Akkukapazität Ladebox: 500 mAh

Reichweite: 10 m

Eingangsanschluss: USB-C

Ausgangsanschluss: USB-A

Kompatible Betriebssysteme: Android, iOS, Windows

*Bei Wasserschäden wird keine Reklamation akzeptiert.

LIEFERUMFANG

Niceboy Pins 5 PRO Kopfhörer

Ladebox

Ersatz-Ohrstöpsel

USB-C-Kabel

Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Hören von Musik mit zu hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Setzen Sie das Gerät weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, es zu öffnen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und Stürzen aus großer Höhe. Akku: Bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Bruch durch andere Gegenstände usw.) kann es zu Bränden, Überhitzung oder Auslaufen des Akkus kommen. Der Akku bzw. die Batterie, die gegebenenfalls Teil des Produkts ist, hat eine Lebensdauer von sechs Monaten, da es sich um ein Verschleißteil handelt.

Bei Funkgeräten, die absichtlich Funkwellen aussenden, enthalten die Anweisungen und Sicherheitshinweise Informationen zu allen Frequenzbändern, in denen das Funkgerät arbeitet, und zur maximalen Sendeleistung im jeweiligen Frequenzband.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei unsachgemäßer Handhabung (z. B. langes Laden, Kurzschluss, Bruch durch andere Gegenstände) können Brände, Überhitzung oder Auslaufen der Batterie auftreten.
- Die Standardgarantiezeit für Akkus beträgt 24 Monate. Die Garantie deckt jedoch keine Kapazitätsverluste durch normale Nutzung ab. Die Standardlebensdauer eines Akkus beträgt sechs Monate, kann aber durch sachgemäße Handhabung und Pflege verlängert werden.
- Verwenden Sie den Akku nicht, da Verätzungsgefahr besteht.
- Werfen Sie den Akku ins Feuer oder in einen Heißluftofen. Auch mechanisches Zerdrücken oder Zerschneiden des Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Der Akku kann extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sein und explodieren oder brennbare Flüssigkeit austreten lassen.
- Ein Akku, der extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeit austreten lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel, die Steckdose oder das Ladecase beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund von Fallschäden, Beschädigungen, Verwendung im Freien oder Wassereintritt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren (insbesondere Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen).
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung. Jeglicher Verlust oder Schaden, der durch unsachgemäße Verwendung entsteht, liegt in der Verantwortung des Benutzers.
- Reinigen Sie die Metallanschlüsse nicht mit Wasser.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker zerlegt werden. Unsachgemäße Demontage kann zu Verletzungen führen.
- Das aktuelle Handbuch und die Firmware finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

NICEBOY s.r.o. erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp NICEBOY PINS 5 PRO den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN (HAUSHALTSGEBRAUCH)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Originaldokumentation weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie diese Geräte bitte

zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die fachgerechte Entsorgung tragen Sie zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei und helfen, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle Bußgelder verhängt werden. Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

(Gewerbliche Nutzung)

Für die fachgerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten aus gewerblicher Nutzung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Importeur. Diese informieren Sie über alle Entsorgungsmethoden und teilen Ihnen anhand des auf dem Gerät aufgedruckten Datums mit, wer die Entsorgungskosten trägt. Informationen zu Entsorgungsverfahren in Ländern außerhalb der EU: Das obige Symbol gilt nur für Länder der Europäischen Union. Für die fachgerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

KÉSZÜLÉK ÁBRÁJA

1. Töltőtüskék
2. Többfunkciós gomb
3. USB-C töltőport
4. Töltésjelző LED
5. Gyári visszaállítás gomb

ELSŐ INDÍTÁS ÉS PÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. A fülhallgatók bekapcsolnak és párosulnak egymással.
2. Nyissa meg a BT beállításokat az eszközén, és keressen rá a „Niceboy Pins 5 PRO” eszközre az elérhető eszközök listájában.
3. A sikeres párosítást egy hangjelzés jelzi.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A be- és újracsatlakozáshoz vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból. A kikapcsoláshoz helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak és leválnak az eszközről.

TÖBBFUNKCIÓS GOMB

Bal/jobb gomb egyszeri megnyomása – lejátszás/szünet

Bal gomb kétszeri megnyomása – előző zeneszám/hívás vége

Jobb gomb kétszeri megnyomása – következő zeneszám/hívás fogadása

Bal gomb háromszori megnyomása – hangerő csökkentése

Jobb gomb háromszori megnyomása – hangerő növelése

Bármely gomb négyszeri megnyomása – hangasszisztens

A jobb fülhallgató hosszan tartó megnyomása - váltás Normál / Ambient / ANC mód között

A bal fülhallgató hosszan tartó megnyomása - játék mód

TÖLTÉS

Magának a töltődoboznak a töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-C porthoz. Töltés közben a töltődobozon lévő LED töltésjelző pirosan világít. Teljes feltöltés után a LED jelző teljesen kialszik.

NORMÁL, AMBIENT ÉS HIBRID ANC MÓD

Indítás után a fülhallgatók normál módban vannak, nem erősítik fel és nem nyomják el a környezeti zajokat. Ambient módban a fülhallgatók érzékelik és felerősítik a környezeti hangokat, ami biztonsági szempontból különösen alkalmas városban vagy forgalomban történő közlekedéskor. A hibrid ANC olyan

aktív zajszűrő rendszer, amely visszacsatoló (feedback) és előrecsatoló (feedforward) mikrofonok kombinációját használja. Ez a technológia érzékeli a külső és belső zajt, majd ellenfázisú hangjelet generál, amely kiküszöböli a nem kívánt zajt. A két módszer kombinációjának köszönhetően a hibrid ANC a frekvenciák széles tartományában hatékonyabb zajcsökkentést és jobb stabilitást biztosít, mint a hagyományos ANC rendszerek.

Megjegyzés: Az Ambient és a Hibrid ANC mód nagyobb energiaigényű, ezért gyorsabb akkumulátorkapacitás-csökkenéssel kell számolni.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Technikai problémák esetén a fejhallgató gyári beállításait az alábbiak szerint állíthatja vissza.

1. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
2. Hagyja nyitva a tokot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök alján lévő gombot 8 másodpercig.
3. Ezt követően minden párosított eszköz leválasztásra kerül a fülhallgatókról, és a gyári visszaállítás befejeződik.

SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátás: DC 5 V/1 A

BT verzió: V6.0

Támogatott kodekek: AAC, SBC

BT frekvenciasáv: 2,402 GHz-2,480 GHz

Frekvencia: 20 Hz-20 KHz

Hangszóró: 10 mm

Védelmi szint: IPX4*

Fejhallgató akkumulátorkapacitása: 35 mAh

Töltődoboz akkumulátorkapacitása: 500 mAh

Átviteli tartomány: 10 m

Bemeneti csatlakozó: USB-C

Kimeneti csatlakozó: USB-A

Kompatibilis operációs rendszerek: Android, iOS, Windows

*Víz okozta kár esetén nem fogadunk el reklamációt.

CSOMAG TARTALMA

Niceboy Pins 5 PRO fejhallgató

Töltődoboz

Pót fülldugók

USB-C kábel

Kézikönyv

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A túl hangerőn történő zenehallgatás károsíthatja a hallását. Ne tegye ki a készüléket folyadékoknak és nedvességnek. Ne tegye ki a készüléket túlzottan magas/alacsony hőmérsékletnek, és ne próbálja meg szétszerelni. Védje a készüléket éles tárgyaktól és magasból történő leejtéstől. Akkumulátor Nem megfelelő kezelés (hosszú töltés, rövidzárlat, ütközés más tárggyal stb.) esetén tűz, túlmelegedés vagy akkumulátorszivárgás léphet fel. A termék részét képező elemre vagy akkumulátorra hat hónapos élettartam vonatkozik, mivel fogyóeszköz.

Olyan rádióeszköz esetében, amely szándékosan rádióhullámokat bocsát ki, az utasítások és a biztonsági információk tartalmazzák az összes frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyben a rádióeszköz működik, valamint a frekvenciasávban kibocsátott maximális rádiófrekvenciás teljesítményt, amelyben a rádióeszköz működik.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Nem megfelelő kezelés (hosszú töltés, rövidzárlat, ütközés más tárggyal stb.) esetén tűz, túlmelegedés vagy akkumulátorszivárgás léphet fel.

- Az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó standard jótállási időszak 24 hónap. A jótállás azonban nem vonatkozik a normál használat okozta kapacitáscsökkenésre. Az elem standard élettartama hat hónap, de megfelelő kezeléssel és ápolással meghosszabbítható.
- Ne használja az elemet, kémiai égési sérülések veszélye áll fenn.
- Az elem tűzbe vagy forró levegős sütőbe dobása, illetve mechanikus összetörése vagy vágása robbanást okozhat.
- Az elem rendkívül magas hőmérsékletű környezetben való hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék szivárgását okozhatja.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem robbanást vagy gyúlékony folyadék szivárgását okozhatja.
- Ne használja a készüléket párás vagy poros környezetben.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel, a csatlakozóaljzat vagy a töltődoboz sérült.
- Ne használja a terméket, ha nem működik megfelelően leesés, sérülés, kültéri használat vagy víz bejutása miatt.
- Kisgyermekektől elzárva tartandó (különösen a kis alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak).
- A terméket a használati utasításnak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen veszteség vagy kár a felhasználó felelőssége.
- Ne tisztítsa a fém csatlakozókat vízzel.

- A készüléket csak szakképzett szakember szerelheti szét. A helytelen szétszerelés sérülést okozhat.
- A legújabb kézikönyv és firmware a gyártó weboldalán található az Ügyfélszolgálat részben.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NICEBOY s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a NICEBOY PINS 5 PRO típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma a következő weboldalon érhető el: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ELDOBÁSÁRÓL (HÁZTARTÁSI HASZNÁLAT)



Ez a szimbólum a terméken vagy az eredeti termékdokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termékek

megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el azokat egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen átveszik azokat. A termék ilyen módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a hulladék nem megfelelő

ártalmatlanítása okozhatja. Részletesebb információkért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot is kiszabhatnak azokra, akik nem megfelelően ártalmatlanítják az ilyen típusú hulladékot. Tájékoztató a felhasználóknak az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról. (Kereskedelmi és üzleti felhasználás)

A kereskedelmi és üzleti felhasználású elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ők tájékoztatják Önt az összes ártalmatlanítási módszerről, és a forgalomban lévő elektromos vagy elektronikus berendezésen feltüntetett dátum alapján tájékoztatják Önt arról, hogy ki felelős az elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Információk az EU-n kívüli országokban érvényes ártalmatlanítási eljárásokról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaira vonatkozik. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy azzal a kereskedővel, ahol a berendezést vásárolta.

DIJAGRAM UREĐAJA

1. Pinovi za punjenje
2. Višenamjenska tipka
3. USB-C priključak za punjenje
4. LED indikator punjenja
5. Gumb za tvorničko resetiranje

PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE

1. Izvadite obje slušalice iz kutijice za punjenje. Slušalice će se uključiti i upariti jedna s drugom.
2. Otvorite BT postavke na svom uređaju i potražite „Niceboy Pins 5 PRO” na popisu dostupnih uređaja.
3. Uspješno uparivanje bit će najavljeno zvučnim signalom.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje i ponovno povezivanje izvadite slušalice iz kutijice za punjenje. Za isključivanje vratite slušalice u kutijicu za punjenje. Slušalice će se automatski isključiti i odspojiti s vašeg uređaja.

VIŠENAMJENSKA TIPKA

Jednokratni pritisak lijeve/desne tipke – reprodukcija/pauza

Dvostruki pritisak lijeve tipke – prethodna pjesma/prekid poziva

Dvostruki pritisak desne tipke – sljedeća pjesma/odgovaranje na poziv

Trostruki pritisak lijeve tipke – smanjenje glasnoće

Trostruki pritisak desne tipke – povećanje glasnoće

Četverostruki pritisak bilo koje tipke – glasovni asistent

Dugi pritisak desne slušalice - prebacivanje između načina Normal / Ambient / ANC

Dugi pritisak lijeve slušalice - gaming mode

PUNJENJE

Za punjenje samog kućišta priključite kabel za punjenje u USB-C priključak.

Tijekom punjenja LED indikator punjenja na kućištu svijetli crveno. Nakon potpunog punjenja LED indikator se potpuno gasi.

NAČIN NORMAL, AMBIENT I HIBRIDNI ANC

Nakon pokretanja slušalice su u normalnom načinu rada, ne pojačavaju niti ne potiskuju okolne zvukove. U načinu Ambient slušalice snimaju i pojačavaju zvukove iz okoline, što je sa sigurnosnog aspekta posebno prikladno pri kretanju gradom ili u prometu. Hibridni ANC sustav je aktivnog poništavanja buke koji koristi kombinaciju povratnih (feedback) i prednjih (feedforward) mikrofona. Ova tehnologija snima vanjsku i unutarnju buku te zatim generira zvučni signal u

protufazi koji uklanja neželjenu buku. Zahvaljujući kombinaciji obje metode, hibridni ANC omogućuje učinkovitije potiskivanje širokog spektra frekvencija i bolju stabilnost od standardnih ANC sustava.

Napomena: načini Ambient i hibridni ANC imaju veću energetska potrošnju te je potrebno računati s bržim padom kapaciteta baterije.

TVORNIČKE POSTAVKE

U slučaju tehničkih problema, slušalice možete vratiti na tvorničke postavke na sljedeći način.

1. Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
2. Ostavite kućište otvoreno i pritisnite i držite tipku na donjoj strani kućišta za punjenje 8 sekundi.
3. Nakon toga će svi upareni uređaji biti odspojeni sa slušalicama i tvorničko resetiranje će biti dovršeno.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: DC 5 V/1 A

BT verzija: V6.0

Podržani kodeci: AAC, SBC

BT frekvencijski pojas: 2,402 GHz-2,480 GHz

Frekvencija: 20 Hz-20 KHz

Zvučnik: 10 mm

Razina zaštite: IPX4*

Kapacitet baterije slušalice: 35 mAh

Kapacitet baterije kutije za punjenje: 500 mAh

Domet prijenosa: 10 m

Ulazni priključak: USB-C

Izlazni priključak: USB-A

Kompatibilni OS: Android, iOS, Windows

*Reklamacija se neće prihvatiti u slučaju oštećenja vodom.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy Pins 5 PRO

Kutija za punjenje

Rezervni nastavci za uši

USB-C kabel

Priručnik

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Slušanje glazbe na prekomjernoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Ne izlažite uređaj tekućinama i vlazi. Ne izlažite uređaj pretjerano visokim/niskim temperaturama i ne pokušavajte ga rastavljati. Zaštitite uređaj od oštih predmeta i padova s visine. Baterija U slučaju nepravilnog rukovanja (dugo punjenje, kratki spoj, lom s drugim predmetom itd.), može doći do požara, pregrijavanja ili curenja baterije. Baterija ili akumulator koji mogu biti dio proizvoda pokriveni su šestomjesečnim vijekom trajanja, jer se radi o potrošnom materijalu.

U slučaju radio uređaja koji namjerno emitira radiovalove, upute i sigurnosne informacije uključuju informacije o svim frekvencijskim pojasevima u kojima radio uređaj radi i maksimalnoj radiofrekvencijskoj snazi koja se prenosi u frekvencijskom pojasu u kojem radio uređaj radi.

SIGURNOSNE UPOZORENJA

- U slučaju nepravilnog rukovanja (dugo punjenje, kratki spoj, lom s drugim predmetom itd.), može doći do požara, pregrijavanja ili curenja baterije.

- Standardni jamstveni rok za baterije ili akumulatore je 24 mjeseca. Međutim, jamstvo se ne odnosi na smanjenje kapaciteta uzrokovano normalnom upotrebom. Standardni vijek trajanja baterije je šest mjeseci, ali se može produžiti odgovarajućim rukovanjem i njegom baterije ili akumulatora.
- Ne koristite bateriju, postoji rizik od kemijskih opekлина.
- Bacanje baterije u vatru ili pećnicu na vrući zrak, ili mehaničko gnječenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine.
- Baterija izložena izuzetno niskom tlaku zraka može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine.
- Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.
- Ne koristite proizvod ako su kabel za napajanje, utičnica ili kutija za punjenje oštećeni.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, korištenja na otvorenom ili ulaska vode.
- Držite izvan dohvata male djece (posebno mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).
- Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Svaki gubitak ili oštećenje uzrokovano nepravilnom upotrebom odgovornost je korisnika.
- Ne čistite metalne konektore vodom.

- Samo kvalificirani tehničar smije rastavljati uređaj. Nepravilno rastavljanje može uzrokovati ozljede.
- Najnoviji priručnik i firmver mogu se pronaći na web stranici proizvođača u odjeljku Podrška korisnicima.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa NICEBOY PINS 5 PRO u skladu s direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ZBRINJAVANJU ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (KUĆANSKA UPOTREBA)



Ovaj simbol na proizvodu ili u originalnoj dokumentaciji proizvoda označava da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s komunalnim otpadom. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje ovih proizvoda, odnesite ih na određeno sabirno mjesto gdje će biti besplatno prihvaćeni. Odlaganjem ovog proizvoda na ovaj način pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane nepravilnim odlaganjem ovog otpada. Za detaljnije informacije

obratite se lokalnim vlastima ili najbližem sabirnom mjestu. U skladu s nacionalnim propisima, kazne mogu biti izrečene i svima koji nepravilno odlažu ovu vrstu otpada. Informacije za korisnike o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme.

(Komerrijalna i poslovna upotreba)

Za pravilno zbrinjavanje električne i elektroničke opreme za komercijalnu i poslovnu upotrebu obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Pružit će vam informacije o svim metodama odlaganja i, na temelju datuma otisnutog na električnoj ili elektroničkoj opremi na tržištu, reći će vam tko je odgovoran za financiranje odlaganja ove električne ili elektroničke opreme. Informacije o postupcima odlaganja u drugim zemljama izvan EU. Gornji simbol odnosi se samo na zemlje Europske unije. Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču od kojeg ste kupili opremu.

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Styki ładowania
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Port ładowania USB-C
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Przycisk przywracania ustawień fabrycznych

PIERWSZE URUCHOMIENIE I PAROWANIE

1. Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego. Słuchawki włączą się i sparują ze sobą.
2. Otwórz ustawienia BT w urządzeniu i wyszukaj „Niceboy Pins 5 PRO” na liście dostępnych urządzeń.
3. Pomyślne sparowanie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Aby włączyć i ponownie połączyć słuchawki, wyjmij je z etui ładującego. Aby je wyłączyć, włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego. Słuchawki wyłączą się automatycznie i odłączą od urządzenia.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY

Pojedyncze naciśnięcie lewego/prawego przycisku – odtwarzanie/pauza

Dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku – poprzedni utwór/zakończenie połączenia

Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku – następny utwór/odbieranie połączenia

Trzykrotne naciśnięcie lewego przycisku – zmniejszanie głośności

Trzykrotne naciśnięcie prawego przycisku – zwiększanie głośności

Czterokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku – asystent głosowy

Długie naciśnięcie prawej słuchawki - przełączanie między trybami Normal / Ambient / ANC

Długie naciśnięcie lewej słuchawki - tryb gamingowy

ŁADOWANIE

Aby naładować samo etui, podłącz kabel ładujący do portu USB-C. Podczas ładowania wskaźnik LED ładowania na etui świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED całkowicie gaśnie.

TRYB NORMALNY, AMBIENT I HYBRYDOWY ANC

Po uruchomieniu słuchawki znajdują się w trybie normalnym, nie wzmacniają ani nie tłumią dźwięków otoczenia. W trybie Ambient słuchawki rejestrują i wzmacniają dźwięki z otoczenia, co z punktu widzenia bezpieczeństwa jest szczególnie odpowiednie podczas poruszania się po mieście lub w ruchu ulicznym. Hybrydowy ANC to system aktywnej redukcji hałasu wykorzystujący połączenie mikrofonów sprzężenia zwrotnego (feedback) i wyprzedzającego (feedforward). Technologia ta rejestruje hałas zewnętrzny i wewnętrzny, a następnie generuje sygnał dźwiękowy w przeciwfazie, który eliminuje niepożądany hałas. Dzięki połączeniu obu metod hybrydowy ANC zapewnia skuteczniejsze tłumienie szerokiego zakresu częstotliwości i lepszą stabilność niż standardowe systemy ANC.

Uwaga: tryby Ambient i hybrydowy ANC mają większe zapotrzebowanie na energię i należy liczyć się z szybszym spadkiem pojemności baterii.

RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W przypadku problemów technicznych możesz przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w następujący sposób:

1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego.
2. Pozostaw etui otwarte i naciśnij i przytrzymaj przycisk na spodzie etui przez 8 sekund.

3. Następnie wszystkie sparowane urządzenia zostaną odłączone od słuchawek, a reset do ustawień fabrycznych zostanie zakończony.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: DC 5 V/1 A

Wersja BT: V6.0

Obsługiwane kodeki: AAC, SBC

Pasma częstotliwości BT: 2,402 GHz-2,480 GHz

Częstotliwość: 20 Hz-20 kHz

Głośnik: 10 mm

Stopień ochrony: IPX4*

Pojemność baterii słuchawek: 35 mAh

Pojemność baterii etui ładującego: 500 mAh

Zasięg transmisji: 10 m

Złącze wejściowe: USB-C

Złącze wyjściowe: USB-A

Kompatybilne systemy operacyjne: Android, iOS, Windows

*Reklamacja nie będzie uwzględniana w przypadku uszkodzenia spowodowanego przez wodę.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy Pins 5 PRO

Etui ładujące

Zapasowe końcówki douszne

Kabel USB-C

Instrukcja obsługi

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt dużej głośności może uszkodzić słuch. Nie narażaj urządzenia na działanie płynów i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich/niskich temperatur ani nie próbuj go demontować. Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Bateria W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem (długie ładowanie, przegrzania lub wycieku baterii. Bateria lub akumulator, które mogą być częścią produktu, są objęte sześciomiesięczną gwarancją, ponieważ są materiałem eksploatacyjnym.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo emituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o

maksymalnej mocy częstotliwości radiowej przesyłanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku niewłaściwego użytkowania (długie ładowanie, zwarcie, uszkodzenie innym przedmiotem itp.) może dojść do pożaru, przegrzania lub wycieku elektrolitu z baterii.
- Standardowy okres gwarancji na baterie i akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak spadku pojemności spowodowanego normalnym użytkowaniem. Standardowy okres żywotności baterii wynosi sześć miesięcy, ale można go wydłużyć poprzez odpowiednie obchodzenie się z baterią lub akumulatorem i dbanie o niego.
- Nie należy używać baterii, istnieje ryzyko oparzeń chemicznych.
- Wrzucenie baterii do ognia lub piekarnika z gorącym powietrzem, a także mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy.
- Bateria wystawiona na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym lub zakurczonym środowisku.

- Nie należy używać produktu, jeśli przewód zasilający, gniazdko lub ładowarka są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli nie działa on prawidłowo z powodu upuszczenia, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub przedostania się wody.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci (w szczególności małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia).
- Używać produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Za wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.
- Nie czyścić metalowych złączy wodą.
- Demontaż urządzenia powinien być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowy demontaż może spowodować obrażenia.
- Najnowszą instrukcję obsługi i oprogramowanie układowe można znaleźć na stronie internetowej producenta w dziale Wsparcie Klienta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu NICEBOY PINS 5 PRO jest zgodne z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (DO UŻYTKU DOMOWEGO)



Ten symbol na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji produktu oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację tych produktów, należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując ten produkt w ten sposób, przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w wyniku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Zgodnie z przepisami krajowymi, na każdego, kto nieprawidłowo utylizuje tego rodzaju odpady, mogą zostać nałożone grzywny. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Użytek komercyjny i biznesowy)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do użytku komercyjnego i biznesowego prosimy o kontakt z producentem lub importerem produktu. Udzielią oni informacji na temat wszystkich metod utylizacji oraz, na podstawie daty wydrukowanej na sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym dostępnym na rynku, wskażą, kto jest odpowiedzialny za finansowanie utylizacji tego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat procedur utylizacji w krajach spoza UE.

Powyższy symbol dotyczy wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

SHEMA NAPRAVE

1. Polnilni priključki
2. Večfunkcijski gumb
3. Polnilni priključek USB-C
4. LED indikator polnjenja
5. Gumb za ponastavitev na tovarniške nastavitve

PRVI ZAGON IN POVEZOVANJE

1. Odstranite obe slušalki iz polnilne škatlice. Slušalki se bosta vklopili in se seznanili.
2. Odprite nastavitve BT na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav poiščite »Niceboy Pins 5 PRO«.
3. Uspešno seznanjanje bo oznanilo z zvočnim pozivom.

VKLOP IN IZKLOP

Za vklop in ponovno povezavo odstranite slušalki iz polnilne škatlice. Za izklop slušalki vstavite nazaj v polnilno škatlico. Slušalki se samodejno izklopita in odklopita od vaše naprave.

VEČNAMENSKI GUMB

Enkratni pritisk levega/desnega gumba – predvajanje/pavza

Dvojni pritisk levega gumba – prejšnja skladba/konec klica

Dvojni pritisk desnega gumba – naslednja skladba/sprejem klica

Trojni pritisk levega gumba – zmanjšanje glasnosti

Trojni pritisk desnega gumba – povečanje glasnosti

Štirikratni pritisk katerega koli gumba – glasovni asistent

Dolg pritisk desne slušalke - preklp med načinom Normal / Ambient / ANC

Dolg pritisk leve slušalke - način igranja

POLNJENJE

Za polnjenje samega ohišja priključite polnilni kabel v vrata USB-C. Med polnjenjem LED-indikator polnjenja na polnilnem ohišju sveti rdeče. Ko je polnjenje končano, LED-indikator popolnoma ugasne.

NAČIN NORMAL, AMBIENT IN HIBRIDNI ANC

Po zagonu so slušalke v normalnem načinu, ne ojačajo in ne dušijo zvokov iz okolice. V načinu Ambient slušalke zaznavajo in ojačajo zvoke iz okolja, kar je z vidika varnosti posebej primerno pri gibanju po mestu ali v prometu. Hibridni

ANC je sistem aktivnega odpravljanja hrupa, ki uporablja kombinacijo povratnih (feedback) in usmerjenih (feedforward) mikrofонов. Ta tehnologija zaznava zunanji in notranji hrup ter nato ustvari proti-fazni zvočni signal, ki odstrani neželjeni hrup. Zaradi kombinacije obeh metod hibridni ANC zagotavlja učinkovitejše dušenje širokega spektra frekvenc in boljšo stabilnost kot standardni ANC-sistemi.

Opomba: načina Ambient in hibridni ANC imata večjo porabo energije, zato je treba računati na hitrejši padec kapacitete baterije.

PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V primeru tehničnih težav lahko slušalke ponastavite na tovarniške nastavitve na naslednji način.

1. Vstavite obe slušalki v polnilno ohišje.
2. Pustite ohišje odprto in pritisnite ter držite gumb na spodnji strani polnilnega ohišja 8 sekund.
3. Nato bodo vse seznanjene naprave odklopljene od slušalk in ponastavitev na tovarniške nastavitve bo zaključena.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: DC 5 V/1 A

Različica BT: V6.0

Podprti kodeki: AAC, SBC

Frekvenčni pas BT: 2,402 GHz–2,480 GHz

Frekvenca: 20 Hz–20 KHz

Zvočnik: 10 mm

Stopnja zaščite: IPX4*

Kapaciteta baterije slušalk: 35 mAh

Kapaciteta baterije polnilne enote: 500 mAh

Domet prenosa: 10 m

Vhodni priključek: USB-C

Izhodni priključek: USB-A

Združljivi operacijski sistemi: Android, iOS, Windows

*Reklamacije ne bodo sprejete v primeru poškodbe zaradi vode.

VSEBINA PAKETA

Slušalke Niceboy Pins 5 PRO

Polnilna škatla

Rezervni ušesni nastavki

Kabel USB-C

Priročnik

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Naprave ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte pretirano visokim/nizkim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterija V primeru nepravilnega ravnanja (dolgo polnjenje, kratek stik, zlom z drugim predmetom itd.) lahko pride do požara, pregrevanja ali puščanja baterije. Za baterijo ali akumulator, ki je lahko del izdelka, velja šestmesečna življenjska doba, saj gre za potrošni material.

V primeru radijske naprave, ki namerno oddaja radijske valove, navodila in varnostne informacije vključujejo informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska naprava deluje, in o največji moči radijske frekvence, ki se oddaja v frekvenčnem pasu, v katerem radijska naprava deluje.

VARNOSTNA OPOZORILA

- V primeru nepravilnega ravnanja (dolgo polnjenje, kratek stik, zlom z drugim predmetom itd.) lahko pride do požara, pregrevanja ali puščanja baterije.
- Standardna garancijska doba za baterije ali akumulatorje je 24 mesecev. Vendar garancija ne velja za zmanjšanje kapacitete zaradi normalne uporabe. Standardna življenjska doba baterije je šest mesecev, vendar jo je mogoče podaljšati z ustreznim ravnanjem in nego baterije ali akumulatorja.
- Baterije ne uporabljajte, obstaja nevarnost kemičnih opeklin.
- Če baterijo vržete v ogenj ali vročezračno pečico ali jo mehansko zmečkate ali rezate, lahko pride do eksplozije.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali puščanja vnetljive tekočine.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel, vtičnica ali polnilna škatla poškodovana.
- Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode.
- Hranite izven dosega majhnih otrok (zlasti majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).

- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Za vsako izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, je odgovoren uporabnik.
- Kovinskih priključkov ne čistite z vodo.
- Napravo sme razstavljeni samo usposobljen tehnik. Nepravilna razstavitev lahko povzroči poškodbe.
- Najnovejši priročnik in vdelana programska oprema sta na voljo na spletni strani proizvajalca v razdelku Podpora strankam.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba NICEBOY s.r.o. s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa NICEBOY PINS 5 PRO skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (HIŠNA UPORABA)



Ta simbol na izdelku ali v originalni dokumentaciji izdelka označuje, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati med komunalne odpadke. Za zagotovitev pravilnega odstranjevanja teh izdelkov jih odnesite na za to določeno zbirno mesto, kjer jih bodo brezplačno sprejeli. S takim odstranjevanjem tega izdelka pomagajte ohranjati

dragocene naravne vire in preprečujete morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odstranjevanje teh odpadkov. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalni organ ali najbližje zbirno mesto. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko vsakomur, ki nepravilno odloži to vrsto odpadkov, naložijo tudi globe. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme.

(Komerzialna in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za komercialno in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Posredovali vam bodo informacije o vseh načinih odstranjevanja in vam na podlagi datuma, natisnjene na električni ali elektronski opremi na trgu, povedali, kdo je odgovoren za financiranje odstranjevanja te električne ali elektronske opreme. Informacije o postopkih odstranjevanja v drugih državah zunaj EU. Zgornji simbol velja samo za države Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca, pri katerem ste opremo kupili.

DIAGRAMA DISPOZITIVULUI

1. Pini de încărcare
2. Buton multifuncțional
3. Port de încărcare USB-C
4. Indicator LED de încărcare
5. Buton de resetare la setările din fabrică

PRIMA PORNIRE ȘI ASOCIERARE

1. Scoateți ambele căști din carcasa de încărcare. Căștile se vor porni și se vor asocia între ele.
2. Deschideți setările BT pe dispozitiv și căutați „Niceboy Pins 5 PRO” în lista de dispozitive disponibile.
3. Împerecherea reușită va fi anunțată printr-un mesaj acustic.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Pentru a porni și a reconecta căștile, scoateți-le din carcasa de încărcare. Pentru a le opri, puneți-le înapoi în carcasa de încărcare. Căștile se vor opri automat și se vor deconecta de la dispozitiv.

BUTON MULTIFUNCȚIONAL

O singură apăsare a butonului stânga/dreapta – redare/pauză

Dublă apăsare a butonului stânga – melodia anterioară/încheiere apel

Dublă apăsare a butonului dreapta – melodia următoare/preluare apel

Triplă apăsare a butonului stânga – reducere volum

Triplă apăsare a butonului dreapta – creștere volum

Cvadruplă apăsare a oricărui buton – asistent vocal

Apăsare lungă a căștii drepte - comutare între modul Normal / Ambient / ANC

Apăsare lungă a căștii stângi - mod gaming

ÎNCĂRCARE

Pentru a încărca cutia propriu-zisă, conectați cablul de încărcare la portul USB-C. În timpul încărcării, indicatorul LED de încărcare de pe cutie luminează roșu. După încărcarea completă, indicatorul LED se stinge complet.

MODUL NORMAL, AMBIENT ȘI ANC HIBRID

După pornire, căștile se află în modul normal, nu amplifică și nu suprimă zgomotele din jur. În modul Ambient, căștile captează și amplifică sunetele din jur, ceea ce este potrivit din punct de vedere al siguranței mai ales atunci când vă deplasați prin oraș sau în trafic. ANC hibrid este un sistem de anulare activă a

zgomotului care utilizează o combinație de microfoane de feedback și feedforward. Această tehnologie captează zgomotul exterior și interior și apoi generează un semnal sonor în antifază, care elimină zgomotul nedorit. Datorită combinării ambelor metode, ANC hibrid oferă o suprimare mai eficientă a unui spectru larg de frecvențe și o stabilitate mai bună decât sistemele ANC standard.

Notă: modulele Ambient și ANC hibrid au un consum mai mare de energie și trebuie să luați în calcul o scădere mai rapidă a capacității bateriei.

RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

În caz de probleme tehnice, puteți reseta căștile la setările din fabrică după cum urmează.

1. Introduceți ambele căști în carcasa de încărcare.
2. Lăsați carcasa deschisă și apăsați și mențineți apăsat butonul de pe partea inferioară a carcasei timp de 8 secunde.
3. Ulterior, toate dispozitivele asociate vor fi deconectate de la căști, iar resetarea la setările din fabrică va fi finalizată.

SPECIFICAȚII

Alimentare: DC 5 V/1 A

Versiune BT: V6.0

Codecuri acceptate: AAC, SBC

Banda de frecvență BT: 2.402 GHz-2.480 GHz

Frecvență: 20 Hz-20 KHz

Difuzor: 10 mm

Nivel de protecție: IPX4*

Capacitate baterie căști: 35 mAh

Capacitate baterie cutie de încărcare: 500 mAh

Rază de transmisie: 10 m

Conector intrare: USB-C

Conector ieșire: USB-A

Sistem de operare compatibil: Android, iOS, Windows

*Reclamațiile nu vor fi acceptate în caz de deteriorare cauzată de apă.

CONȚINUT PACHET

Căști Niceboy Pins 5 PRO

Cutie de încărcare

Orificii de rezervă pentru urechi

Cablu USB-C

Manual

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Ascultarea muzicii la un volum excesiv poate deteriora auzul. Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi excesiv de ridicate/scăzute și nu încercați să îl dezamblați. Protejați dispozitivul de obiecte ascuțite și căderi de la înălțime. Baterie În cazul manipulării necorespunzătoare (încărcare lungă, scurtcircuit, spargere cu un alt obiect etc.), pot apărea incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei. Bateria sau acumulatorul care poate face parte din produs are o durată de viață de șase luni, deoarece este un articol consumabil.

În cazul unui dispozitiv radio care emite intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează dispozitivul radio și puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda de frecvență în care funcționează dispozitivul radio.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

- În cazul manipulării necorespunzătoare (încărcare lungă, scurtcircuit, spargere cu un alt obiect etc.), pot apărea incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei. • Perioada standard de garanție pentru baterii sau acumulatori este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția nu se aplică scăderii capacității cauzate de utilizarea normală. Durata standard de viață a bateriei este de șase luni, dar poate fi prelungită prin manipularea și îngrijirea corespunzătoare a bateriei sau acumulatorului.
- Nu utilizați bateria, există riscul de arsuri chimice.
- Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor cu aer cald, sau zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei poate duce la o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate provoca o explozie sau scurgerea unui lichid inflamabil.
- baterie expusă la o presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la o explozie sau scurgerea unui lichid inflamabil.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed sau prăfuit.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare, priza sau cutia de încărcare sunt deteriorate.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect din cauza scăpării, deteriorării, utilizării în aer liber sau pătrunderii apei.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici (în special piesele mici pot prezenta un pericol de sufocare). • Utilizați produsul în conformitate cu

instrucțiunile de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare este responsabilitatea utilizatorului.

- Nu curățați conectorii metalici cu apă.
- Dispozitivul trebuie dezasamblat doar de un tehnician calificat. Dezasamblarea incorectă poate provoca vătămări corporale.
- Cel mai recent manual și firmware pot fi găsite pe site-ul web al producătorului, în secțiunea Asistență clienți.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta că echipamentul radio de tip NICEBOY PINS 5 PRO este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE. Conținutul integral al declarației UE de conformitate este disponibil pe următorul site web: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (UZ CASNIC)



Acest simbol de pe produs sau din documentația originală a produsului indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale. Pentru a asigura eliminarea corectă a acestor produse, duceți-le la un punct de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea acestui produs în acest mod, contribuiți la conservarea resurselor naturale prețioase și

la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate altfel de eliminarea incorectă a acestor deșeuri. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, se pot aplica și amenzi oricui elimină incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizatori privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizare comercială și profesională)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice destinate uzului comercial și profesional, vă rugăm să contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații despre toate metodele de eliminare și, pe baza datei imprimate pe echipamentul electric sau electronic de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui echipament electric sau electronic. Informații privind procedurile de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul de mai sus se aplică numai țărilor din Uniunea Europeană. Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de unde ați achiziționat echipamentul.

ENHETSDIAGRAM

1. Laddningsstift
2. Multifunktionsknapp
3. USB-C-laddningsport
4. Laddnings-LED-indikator
5. Fabriksåterställningsknapp

FÖRSTA START OCH PARKOPPLING

1. Ta ut båda öronsnäckorna ur laddningsfodralet. Öronsnäckorna slås på och paras ihop med varandra.
2. Öppna BT-inställningarna på din enhet och sök efter "Niceboy Pins 5 PRO" i listan över tillgängliga enheter.
3. Lyckad parkoppling meddelas med en akustisk uppmaning.

SÄTT PÅ OCH AV

För att slå på och återansluta hörlurarna, ta ut dem ur laddningsfodralet. För att stänga av dem, sätt tillbaka dem i laddningsfodralet. Hörlurarna stängs av automatiskt och kopplas bort från din enhet.

MULTIFUNKTIONSKNAPP

Ett tryck på vänster/höger knapp – spela/pausa

Dubbeltryck på vänster knapp – föregående låt/avsluta samtal

Dubbeltryck på höger knapp – nästa låt/svara på samtal

Trippeltryck på vänster knapp – volym ner

Trippeltryck på höger knapp – volym upp

Fyrdubbeltryck på valfri knapp – röstassistent

Långt tryck på höger hörlur - växla mellan lägena Normal / Ambient / ANC

Långt tryck på vänster hörlur - spelläge

LADDNING

För att ladda själva etuiet, anslut laddningskabeln till USB-C-porten. Under laddning lyser LED-laddningsindikatorn på laddningsetuiet rött. När etuiet är fulladdat slocknar LED-indikatorn helt.

NORMAL-, AMBIENT- OCH HYBRID-ANC-LÄGE

Efter start befinner sig hörlurarna i normalt läge och varken förstärker eller dämpar omgivande ljud. I Ambient-läget fångar och förstärker hörlurarna ljud från omgivningen, vilket ur säkerhetssynpunkt är särskilt lämpligt när man rör sig i stadsmiljö eller i trafik. Hybrid-ANC är ett aktivt brusreduceringssystem som använder en kombination av feedback- och feedforward-mikrofoner. Denna

teknik fångar upp yttre och inre buller och genererar därefter en ljudsignal i motfas som eliminerar oönskat brus. Tack vare kombinationen av båda metoderna ger Hybrid-ANC effektivare dämpning över ett brett frekvensspektrum och bättre stabilitet än standardiserade ANC-system.

Obs: Ambient- och Hybrid-ANC-lägena har högre energiförbrukning och det är nödvändigt att räkna med snabbare minskning av batterikapaciteten.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Vid tekniska problem kan du återställa hörlurarna till fabriksinställningarna enligt följande.

1. Placera båda hörsnäckorna i laddningsetuiet.
2. Låt etuiet vara öppet och tryck och håll ned knappen på undersidan av laddningsetuiet i 8 sekunder.
3. Därefter kopplas alla parade enheter bort från hörsnäckorna och fabriksåterställningen slutförs.

SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning: DC 5 V/1 A

BT-version: V6.0

Stödda codecs: AAC, SBC

BT-frekvensband: 2,402 GHz-2,480 GHz

Frekvens: 20 Hz-20 KHz

Högtalare: 10 mm

Skyddsnivå: IPX4*

Hörlurars batterikapacitet: 35 mAh

Laddningslådans batterikapacitet: 500 mAh

Överföringsräckvidd: 10 m

Ingångskontakt: USB-C

Utgångskontakt: USB-A

Kompatibla operativsystem: Android, iOS, Windows

*Reklamation accepteras inte vid vattenskada.

PACKAGETS INNEHÅLL

Niceboy Pins 5 PRO hörlurar

Laddningslåda

Reservöronproppar

USB-C-kabel

Manual

SÄKERHETSINFORMATION

Att lyssna på musik på hög volym kan skada din hörsel. Utsätt inte enheten för vätskor och fukt. Utsätt inte enheten för alltför höga/låga temperaturer och försök inte ta isär den. Skydda enheten från vassa föremål och fall från höjder. Batteri Vid felaktig hantering (långvarig laddning, kortslutning, brott med ett annat föremål etc.) kan brand, överhettning eller batteriläckage uppstå. Batteriet eller ackumulatorn som kan vara en del av produkten har en livslängd på sex månader, eftersom det är en förbrukningsartikel.

När det gäller en radioenhet som avsiktligt avger radiovågor innehåller instruktionerna och säkerhetsinformationen information om alla frekvensband där radioenheten fungerar och den maximala radiofrekvenseffekten som sänds i det frekvensband där radioenheten används.

SÄKERHETSVARNINGAR

- Vid felaktig hantering (långvarig laddning, kortslutning, brott med ett annat föremål etc.) kan brand, överhettning eller batteriläckage uppstå.
- Standardgarantiperioden för batterier eller ackumulatorer är 24 månader. Garantin gäller dock inte för minskad kapacitet orsakad av normal användning. Standardbatteriets livslängd är sex månader, men den kan förlängas genom korrekt hantering och skötsel av batteriet eller ackumulatören.
- Använd inte batteriet, det finns risk för kemiska brännskador.
- Att kasta batteriet i en eld eller en varmluftsgn, eller att mekaniskt krossa eller skära batteriet kan leda till en explosion.
- Att lämna batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan orsaka en explosion eller läckage av brandfarlig vätska.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska.
- Använd inte enheten i en fuktig eller dammig miljö.
- Använd inte produkten om nätsladden, uttaget eller laddningsboxen är skadade.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt på grund av att den har tappats, skadats, använts utomhus eller trängt in vatten.
- Förvaras utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan utgöra en kvävningsrisk).

- Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. All förlust eller skada orsakad av felaktig användning är användarens ansvar.
- Rengör inte metallkontakterna med vatten.
- Endast en kvalificerad tekniker får demontera enheten. Felaktig demontering kan orsaka skador.
- Den senaste manualen och firmware finns på tillverkarens webbplats i avsnittet Kundsupport.

ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING

NICEBOY s.r.o. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen NICEBOY PINS 5 PRO överensstämmer med direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. Hela innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats: <https://niceboy.eu/cs/declaration/pins-5-pro>

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE OM AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HUSHÅLL)




Denna symbol på produkten eller i den ursprungliga produktdokumentationen indikerar att använda elektriska och elektroniska produkter inte ska kasseras med hushållsavfallet. För att säkerställa korrekt kassering av dessa produkter, lämna dem till en avsedd insamlingsplats där de tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera denna

produkt på detta sätt hjälper du till att bevara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av felaktig kassering av detta avfall. För mer detaljerad information, vänligen kontakta din lokala myndighet eller närmaste insamlingsplats. I enlighet med nationella bestämmelser kan böter också åläggas den som kasserar denna typ av avfall på felaktigt sätt. Information för användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. (Kommersiellt och affärsmässigt bruk)

För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för kommersiellt och affärsmässigt bruk, vänligen kontakta tillverkaren eller importören av produkten. De kommer att ge dig information om alla kasseringsmetoder och, baserat på datumet som är tryckt på den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden, informera dig om vem som är ansvarig för att finansiera kasseringen av denna elektriska eller elektroniska utrustning. Information om kasseringsförfaranden i andra länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast länder i Europeiska unionen. För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte utrustningen.

niceboy®



MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22,
Nusle, Prague 4, 140 00, Czechia,
info@niceboy.cz, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS

