

niceboy®

Rice Cooker
Rice Cooker PRO

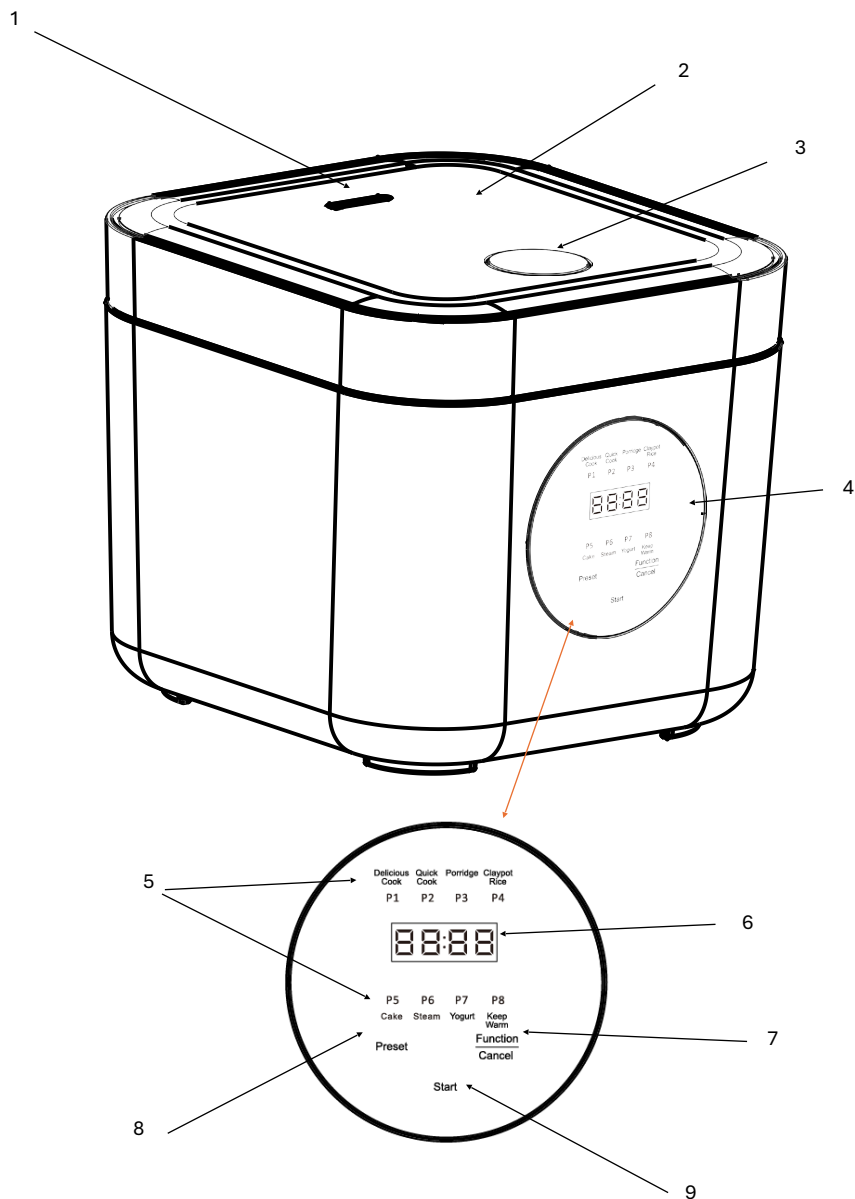


SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Výdech páry
2. Víko rýžovaru
3. Tlačítko pro otevření
4. Displej s dotykovými tlačítky
5. Přednastavené programy
6. Displej (zobrazuje časomíru a zvolený program při nastavování)
7. Tlačítko Function/Cancel
8. Tlačítko Preset
9. Tlačítko Start

Schéma naleznete na straně č. 2

PARAMETRY

Rozměry:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (Š x H x V)
Jmenovité napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Příkon:	330 W
Objem:	2 l
Délka kabelu:	1 m

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Po rozbalení výrobku, opláchněte vyjímatelnou nádobu, lžici a odměrku pod tekoucí vodou. Před použitím ty to části vysušte. Hlavní jednotku otřete suchým měkkým hadrem. Hlavní jednotku nenamáčejte!

OVLÁDÁNÍ

Přístroj má 3 dotyková tlačítka na displeji – Start (9), Preset (8) a Function/Cancel (7).

- Start (9) slouží ke spuštění přednastaveného programu nebo ke spuštění manuálně nastaveného času vaření
- Preset (8) slouží pro přenastavení času jednotlivých programů
- Function/Cancel (7) je multifunkční tlačítko, slouží pro přepínání mezi programy a pro přerušení vaření

Připojte rýžovar do zásuvky. Přístroj se tím přepne do pohotovostního stavu. Následně vyberte jeden z přednastavených programů (P1-P8). Vybraný program se ukáže na displeji rýžovaru. Pro potvrzení zvoleného programu stiskněte tlačítko „Start“ (9).

Tlačítko „Preset“ (8) slouží k nastavení odloženého startu. U jednotlivých funkcí je možné start odložit o dobu, která je uvedena v následující tabulce.

PŘEDNASTAVENÉ FUNKCE

Číslo programu	Funkce	Přednastavený čas		Funkce udržování teploty
P1	Pomalé vaření		2-24 h	ANO
P2	Rychlé vaření		---	ANO
P3	Vaření kaše	2 h	3-24 h	ANO
P4	Claypot rice		---	ANO
P5	Dezert	1 h	1,5-24 h	ANO
P6	Vaření v páře		0,5-24 h	ANO
P7	Jogurt	8 h	---	NE
P8	Udržování teploty	12 h	---	ANO

Čas vaření nelze upravit.

Funkce Pomalé vaření, rychlé vaření a Claypot rice jsou určeny pouze pro vaření rýže, nepoužívejte je pro vaření kaše. Pro vaření kaše použijte funkci P3 – Vaření kaše.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič by měla ovládat dospělá osoba
- Před prvním použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a používejte jej správně na základě uživatelské příručky.
- Používejte pouze originální příslušenství od výrobce.
- Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte k němu návod k obsluze.
- Jakákoli činnost v rozporu s tímto návodem může vést k poškození výrobku a zranění osob.
- Tento spotřebič neslouží jako hračka. Při jeho používání dbejte na svou bezpečnost i osob ve vašem okolí, především dětí. Děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a znalostmi, nesmí produkt ovládat, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody. Aby nedošlo ke zranění, měl by výrobek opravit výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel, zásuvka.
- Spotřebiče se nedotýkejte mokřýma rukama.
- Použití výrobku v prostředí s otevřeným ohněm je zakázáno.
- Nepoužívejte výrobek v extrémním horku (nad 40 °C) nebo ve velkém chladu (pod 4 °C).
- Udržujte vlasy, oblečení, prsty a jiné části těla mimo dosah provozních částí výrobku.
- Nepoužívejte výrobek na mokřém nebo podmačeném povrchu.
- Napájecí kabel používejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Nepoužívejte napájecí kabel k tahání nebo přitahování zařízení.
- Nepoužívejte napájecí kabel jako úchyt.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnutý a zástrčka musí být vytažena ze zásuvky.
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.

- Oleje do fritézy přidejte pouze minimální množství, velké množství oleje v nádobě může způsobit požár. Neotírejte ani nečistěte žádnou část napájecího kabelu mokrým hadříkem nebo mokrými rukama.
- Nedotýkejte se vnitřních částí produktu během vaření nebo těsně po dovaření, výrobek může být horký.
- Výrobek potřebuje během provozu prostor minimálně 10 cm v každém směru.
- Během provozu mějte výrobek neustále pod dohledem.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Kovové konektory nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.
- Nejnovější manuál a firmware naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Niceboy Rice cooker PRO je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odнесите je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických

a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA ZARIADENIA

1. Výdych pary
2. Veko ryžovaru
3. Tlačidlo na otvorenie
4. Displej s dotykovými tlačidlami
5. Prednastavené programy
6. Displej (zobrazuje časomieru a zvolený program pri nastavovaní)
7. Tlačidlo Function/Cancel (Funkcia/Zrušiť)
8. Tlačidlo Preset (Prednastavenie)
9. Tlačidlo Start (Štart) Schému nájdete na strane č. 2

PARAMETRE

Rozmery:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (Š x H x V)
Menovité napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50-60 Hz
Príkon:	330 W
Objem:	2 l
Dĺžka kábla:	1 m

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Po rozbalení výrobku opláchnite vyberateľnú nádobu, lyžicu a odmerku pod tečúcou vodou. Pred použitím tieto časti vysušte. Hlavnú jednotku utrite suchou mäkkou handričkou. Hlavnú jednotku nenamáčajte!

OVLÁDANIE

Prístroj má 3 dotykové tlačidlá na displeji – Start (9) (Štart), Preset (8) (Prednastavenie) a Function/Cancel (7) (Funkcia/Zrušiť).

- Start (9) (Štart) slúži na spustenie prednastaveného programu alebo na spustenie manuálne nastaveného času varenia.
- Preset (8) (Prednastavenie) slúži na prednastavenie času jednotlivých programov.
- Function/Cancel (7) (Funkcia/Zrušiť) je multifunkčné tlačidlo, slúži na prepínanie medzi programami a na prerušenie varenia.

Pripojte ryžovar do zásuvky. Prístroj sa tým prepne do pohotovostného stavu. Následne vyberte jeden z prednastavených programov (P1-P8). Vybraný program sa ukáže na displeji ryžovaru. Pre potvrdenie zvoleného programu stlačte tlačidlo „Start“ (9) (Štart). Tlačidlo „Preset“ (8) (Prednastavenie) slúži na nastavenie odloženého štartu. Pri jednotlivých funkciách je možné štart odložiť o dobu, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

PREDNASTAVENÉ FUNKCIE

Číslo programu	Funkcia	Prednastavený čas (varenia)	Odložený štart (čas)	Funkcia udržiavania teploty
P1	Pomalé varenie		2-24 h	ÁNO
P2	Rýchle varenie		---	ÁNO
P3	Varenie kaše	2 h	3-24 h	ÁNO
P4	Claypot rice		---	ÁNO
P5	Dezert	1 h	1,5-24 h	ÁNO
P6	Varenie v pare		0,5-24 h	ÁNO
P7	Jogurt	8 h	---	NIE
P8	Udržiavanie teploty	12 h	---	ÁNO

Čas varenia nie je možné upraviť. Funkcie Pomalé varenie, rýchle varenie a Claypot rice sú určené iba na varenie ryže, nepoužívajte ich na varenie kaše. Na varenie kaše použite funkciu P3 – Varenie kaše.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Spotrebič by mala ovládať dospelá osoba.
- Pred prvým použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte všetky pokyny a používajte ho správne na základe používateľskej príručky.
- Používajte iba originálne príslušenstvo od výrobcu.
- Ak potrebujete výrobok odovzdať tretej osobe, priložte k nemu návod na obsluhu.
- Akákoľvek činnosť v rozpore s týmto návodom môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu osôb.
- Tento spotrebič neslúži ako hračka. Pri jeho používaní dbajte na svoju bezpečnosť aj osôb vo vašom okolí, predovšetkým detí. Deti mladšie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a znalosťami nesmú produkt ovládať, pokiaľ na ne nedozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody. Aby nedošlo k zraneniu, mal by výrobok opraviť výrobca alebo jeho popredajný servis.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo zásuvka.
- Spotrebič sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Použitie výrobku v prostredí s otvoreným ohňom je zakázané.
- Nepoužívajte výrobok v extrémnej horúčave (nad 40 °C) alebo vo veľkom chlade (pod 4 °C).
- Udržujte vlasy, oblečenie, prsty a iné časti tela mimo dosahu prevádzkových častí výrobku.
- Nepoužívajte výrobok na mokrom alebo podmočenom povrchu.
- Napájací kábel používajte opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nepoužívajte napájací kábel na ťahanie alebo priťahovanie zariadenia.
- Nepoužívajte napájací kábel ako úchyt.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.

- Olej do fritézy pridajte iba minimálne množstvo, veľké množstvo oleja v nádobe môže spôsobiť požiar. Neutierajte ani nečistite žiadnu časť napájacieho kábla mokrou handričkou alebo mokрыmi rukami.
- Nedotýkajte sa vnútorných častí produktu počas varenia alebo tesne po dovarení, výrobok môže byť horúci.
- Výrobok potrebuje počas prevádzky priestor minimálne 10 cm v každom smere.
- Počas prevádzky majte výrobok neustále pod dohľadom.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo zásuvka.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusení).
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.
- Kovové konektory nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.
- Najnovší manuál a firmvér nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto Niceboy s.r.o. vyhlasuje, že Niceboy Rice cooker PRO je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zadarmo.

Týmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne. Informácie pre užívateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení. (Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcov zariadení.

DEVICE DIAGRAM

1. Steam Vent
2. Rice Cooker Lid
3. Lid Release Button
4. Display with Touch Buttons
5. Preset Programs
6. Display (shows timer and selected program during setting)
7. Function/Cancel Button
8. Preset Button
9. Start Button The diagram can be found on page 2.

PARAMETERS

Dimensions:	21.3 x 23.2 x 19.5 cm (W x D x H)
Rated Voltage:	220-240 V
Frequency:	50-60 Hz
Power Input:	330 W
Volume:	2 l
Cable Length:	1 m

BEFORE FIRST USE

After unpacking the product, rinse the removable pot, spoon, and measuring cup under running water. Dry these parts before use. Wipe the main unit with a dry, soft cloth. Do not immerse the main unit in water!

OPERATION

The appliance has 3 touch buttons on the display – Start (9), Preset (8), and Function/Cancel (7).

- Start (9) is used to start a preset program or to start a manually set cooking time.
- Preset (8) is used to adjust the time for individual programs.
- Function/Cancel (7) is a multifunctional button used for switching between programs and for interrupting cooking.

Plug the rice cooker into a power outlet. The appliance will switch to standby mode. Then select one of the preset programs (P1-P8). The selected program will be shown on the rice cooker display. To confirm the selected program, press the "Start" (9) button. The "Preset" (8) button is used to set a delayed start. For individual functions, the start can be delayed by the time indicated in the following table.

PRESET FUNCTIONS

Program Number	Function	Preset Cooking Time	Delayed Start (duration)	Keep Warm Function
P1	Slow Cooking		2-24 h	YES
P2	Quick Cooking		---	YES
P3	Cooking Porridge	2 h	3-24 h	YES
P4	Claypot rice		---	YES
P5	Dessert	1 h	1.5-24 h	YES
P6	Steaming		0.5-24 h	YES
P7	Yogurt	8 h	---	NO
P8	Maintaining Temperature	12 h	---	YES

The cooking time cannot be adjusted. The Slow Cook, Quick Cook, and Claypot Rice functions are intended only for cooking rice; do not use them for cooking porridge. For cooking porridge, use function P3 – Cook Porridge.

SAFETY WARNINGS

- The appliance should be operated by an adult.
- Before using this product for the first time, carefully read all instructions and use it correctly according to the user manual.
- Only use original accessories from the manufacturer.
- If you need to give the product to a third party, include the operating instructions with it.
- Any activity contrary to these instructions may lead to product damage and personal injury.
- This appliance is not a toy. When using it, pay attention to your safety and the safety of those around you, especially children. Children younger than 8 years and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, must not operate the product unless supervised by a person responsible for their safety.
- Do not use the product if it is not working properly due to a fall, damage, outdoor use, or water ingress. To prevent injury, the product should be repaired by the manufacturer or its after-sales service.
- Do not use the product if the power cable or power outlet is damaged.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Use of the product in an environment with open flames is prohibited.
- Do not use the product in extreme heat (above 40 °C) or extreme cold (below 4 °C).
- Keep hair, clothing, fingers, and other body parts away from the operating parts of the product.
- Do not use the product on a wet or waterlogged surface.
- Handle the power cable carefully to avoid damage. Do not use the power cable to pull or drag the device.
- Do not use the power cable as a handle.
- Before cleaning or maintaining the product, it must be switched off and the plug must be removed from the power outlet.
- Use the product in accordance with the user manual. The user is responsible for any loss or damage caused by improper use.

- Add only a minimal amount of oil to the fryer; a large amount of oil in the container can cause a fire. Do not wipe or clean any part of the power cable with a wet cloth or wet hands.
- Do not touch the internal parts of the product during or immediately after cooking, as the product may be hot.
- The product requires a minimum clearance of 10 cm in all directions during operation.
- Keep the product under constant supervision during operation.
- Do not use the device in a damp or dusty environment.
- Do not use the product if the power cable or power outlet is damaged.
- Do not use the product if it is not working properly due to a fall, damage, outdoor use, or water ingress.
- Keep out of reach of small children (small parts, in particular, may pose a choking hazard).
- Use the product in accordance with the user manual. The user is responsible for any loss or damage caused by improper use.
- Do not clean metal connectors with water.
- The device may only be disassembled by a qualified technician. Improper disassembly can cause injury.
- The latest manual and firmware can be found on the manufacturer's website in the Customer Support section.

DECLARATION OF CONFORMITY

Niceboy s.r.o. hereby declares that the type of NICEBOY Rice cooker PRO complies with Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2011/65/EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/en/declaration/rice-cooker-pro>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed

information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Dampfauslass
2. Deckel des Reiskochers
3. Öffnungstaste
4. Display mit Touch-Tasten
5. Voreingestellte Programme
6. Display (zeigt Timer und gewähltes Programm während der Einstellung an)
7. Taste Funktion/Abbrechen (Function/Cancel)
8. Taste Voreinstellung (Preset)
9. Start-Taste Das Schema finden Sie auf Seite 2.

PARAMETER

Abmessungen:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (B x T x H)
Nennspannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	330 W
Volumen:	2 l
Kabellänge:	1 m

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Nach dem Auspacken des Produkts den herausnehmbaren Behälter, den Löffel und den Messbecher unter fließendem Wasser abspülen. Trocknen Sie diese Teile vor dem Gebrauch ab. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser ein!

BEDIENUNG

Das Gerät verfügt über 3 Touch-Tasten auf dem Display – Start (9), Voreinstellung (Preset) (8) und Funktion/Abbrechen (Function/Cancel) (7).

- Start (9) dient zum Starten eines voreingestellten Programms oder zum Starten einer manuell eingestellten Kochzeit.
- Voreinstellung (Preset) (8) dient zur Anpassung der Zeit einzelner Programme.
- Funktion/Abbrechen (Function/Cancel) (7) ist eine Multifunktionstaste; sie dient zum

Umschalten zwischen Programmen und zum Unterbrechen des Kochvorgangs. Schließen Sie den Reiskocher an eine Steckdose an. Das Gerät wechselt dadurch in den Standby-Modus. Wählen Sie anschließend eines der voreingestellten Programme (P1-P8). Das ausgewählte Programm wird auf dem Display des Reiskochers angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung des ausgewählten Programms die „Start“-Taste (9). Die „Preset“-Taste (8) (Voreinstellung) dient zur Einstellung eines verzögerten Starts. Bei einzelnen Funktionen kann der Start um die in der folgenden Tabelle angegebene Zeit verzögert werden.

VOREINGESTELLTE FUNKTIONEN

Programmnummer	Funktion	Voreingestellte Kochzeit	Startverzögerung (Dauer)	Warmhaltefunktion
P1	Langsames Kochen		2-24 h	JA
P2	Schnelles Kochen		---	JA
P3	Brei kochen	2 h	3-24 h	JA
P4	Claypot Reis		---	JA
P5	Dessert	1 h	1,5-24 h	JA
P6	Dampfgaren		0,5-24 h	JA
P7	Joghurt	8 h	---	NEIN
P8	Warmhalten	12 h	---	JA

Die Kochzeit kann nicht angepasst werden. Die Funktionen Langsames Kochen, Schnelles Kochen und Claypot Rice sind nur zum Kochen von Reis bestimmt; verwenden Sie sie nicht zum Kochen von Brei. Zum Kochen von Brei verwenden Sie die Funktion P3 – Brei kochen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät sollte von einem Erwachsenen bedient werden.
- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie es korrekt gemäß der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör des Herstellers.
- Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Bedienungsanleitung bei.
- Jede Handlung, die dieser Anleitung widerspricht, kann zu Produktschäden und Personenschäden führen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie bei der Benutzung auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit von Personen in Ihrer Umgebung, insbesondere von Kindern. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen dürfen das Produkt nicht bedienen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, einer Verwendung im Freien oder des Eindringens von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Produkt vom Hersteller oder seinem Kundendienst repariert werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Die Verwendung des Produkts in einer Umgebung mit offenem Feuer ist verboten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei extremer Hitze (über 40 °C) oder extremer Kälte (unter 4 °C).
- Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und andere Körperteile von den beweglichen Teilen des Produkts fern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht auf einer nassen oder durchnässten Oberfläche.
- Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät zu ziehen.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff.

- Vor der Reinigung oder Wartung des Produkts muss dieses ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.
- Benutzen Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Die Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, trägt der Benutzer.
- Geben Sie nur eine minimale Menge Öl in die Fritteuse; eine große Ölmenge im Behälter kann einen Brand verursachen. Wischen oder reinigen Sie keine Teile des Netzkabels mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Berühren Sie die Innenteile des Produkts nicht während oder unmittelbar nach dem Kochen, da das Produkt heiß sein kann.
- Das Produkt benötigt während des Betriebs in alle Richtungen einen Freiraum von mindestens 10 cm.
- Beaufsichtigen Sie das Produkt während des Betriebs ständig.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, einer Verwendung im Freien oder des Eindringens von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren (insbesondere Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen).
- Benutzen Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Die Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, trägt der Benutzer.
- Reinigen Sie Metallstecker nicht mit Wasser.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker demontiert werden. Unsachgemäße Demontage kann zu Verletzungen führen.
- Das neueste Handbuch und die neueste Firmware finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Niceboy s.r.o. erklärt hiermit, dass der Staubsauger Niceboy Rice cooker PRO den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Inhalt der EU- Konformitätserklärung ist auf den folgenden Webseiten verfügbar: <https://niceboy.eu/de/declaration/rice-cooker-pro>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen.

Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen und Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A KÉSZÜLÉK VÁZLATA

1. Gőzkieresztő nyílás
2. A rizsfőző fedele
3. Nyitógomb
4. Érintőgombos kijelző
5. Előre beállított programok
6. Kijelző (beállításkor mutatja az időzítőt és a kiválasztott programot)
7. Funkció/Mégsem gomb (Function/Cancel)
8. Előbeállítás gomb (Preset)
9. Start gomb A vázlat a 2. oldalon található.

PARAMÉTEREK

Méretek:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (Sz x Mé x Ma)
Névleges feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:	330 W
Térfogat:	2 l
Kábelhossz:	1 m

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A termék kicsomagolása után öblítse el a kivehető edényt, a kanalat és a mérőpoharat folyó víz alatt. Használat előtt szárítsa meg ezeket az alkatrészeket. A főegységet törölje át egy száraz, puha ruhával. A főegységet ne mártsa vízbe!

KEZELÉS

A készüléken 3 érintőgomb található a kijelzőn – Start (9), Előbeállítás (Preset) (8) és Funkció/Mégsem (Function/Cancel) (7).

- A Start (9) gomb egy előre beállított program elindítására vagy egy manuálisan beállított főzési idő elindítására szolgál.
- Az Előbeállítás (Preset) (8) gomb az egyes programok idejének módosítására szolgál.
- A Funkció/Mégsem (Function/Cancel) (7) gomb egy többfunkciós gomb; programok közötti váltásra és a főzés megszakítására szolgál.

Csatlakoztassa a rizsfőzőt egy konnektorba. A készülék ezzel készenléti üzemmódba kapcsol. Ezután válasszon egyet az előre beállított programok közül (P1-P8). A kiválasztott program megjelenik a rizsfőző kijelzőjén. A kiválasztott program megerősítéséhez nyomja meg a „Start” (9) gombot. Az „Előbeállítás” (Preset) (8) gomb a késleltetett indítás beállítására szolgál. Az egyes funkcióknál az indítás a következő táblázatban megadott idővel késleltethető.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT FUNKCIÓK

Programszám	Funkció	Előre beállított főzési idő	Késleltetett indítás (időtartam)	Melegen tartó funkció
P1	Lassú főzés		2-24 h	IGEN
P2	Gyors főzés		---	IGEN
P3	Kása főzése	2 h	3-24 h	IGEN
P4	Claypot rice (agyagedényes rizs)		---	IGEN
P5	Desszert	1 h	1,5-24 h	IGEN
P6	Párolás		0,5-24 h	IGEN
P7	Joghurt	8 h	---	NEM
P8	Melegen tartás	12 h	---	IGEN

A főzési idő nem módosítható. A Lassú főzés, Gyors főzés és Claypot rice (agyagedényes rizs) funkciók kizárólag rizs főzésére szolgálnak; ne használja őket kása főzésére. Kása főzéséhez használja a P3 – Kása főzése funkciót.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket felnőtt személynek kell kezelnie.
- A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és a felhasználói kézikönyv alapján megfelelően használja azt.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja.
- Ha a terméket harmadik félnek adja át, mellékelje hozzá a használati útmutatót.
- Bármely, ezen útmutatóval ellentétes tevékenység a termék károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
- Ez a készülék nem játék. Használata közben ügyeljen saját és környezetében tartózkodók, különösen gyermekek biztonságára. 8 éven aluli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem kezelhetik a terméket, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket.
- Ne használja a terméket, ha leesés, sérülés, kültéri használat vagy vízbejutás következtében nem működik megfelelően. A sérülések elkerülése érdekében a terméket a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell megjavítania.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a konnektor sérült.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A termék nyílt lángú környezetben történő használata tilos.
- Ne használja a terméket extrém hőségben (40 °C felett) vagy extrém hidegben (4 °C alatt).
- Tartsa távol a haját, ruházatot, ujjakat és más testrészeket a termék működő részeitől.
- Ne használja a terméket nedves vagy vizes felületen.
- Óvatosan kezelje a tápkábelt, hogy ne sérüljön meg. Ne használja a tápkábelt a készülék húzására vagy vonására.
- Ne használja a tápkábelt fogantyúként.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.

- A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségekért vagy károkért a felhasználó felel.
- Csak minimális mennyiségű olajat tegyen a fritőzbe; nagy mennyiségű olaj az edényben tüzet okozhat. Ne törölje vagy tisztítsa a tápkábel egyetlen részét sem nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Főzés közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg a termék belső részeit, mivel a termék forró lehet.
- A termék működés közben minden irányban legalább 10 cm szabad helyet igényel.
- Működés közben tartsa a terméket folyamatosan felügyelet alatt.
- Ne használja a készüléket nedves vagy poros környezetben.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a konnektor sérült.
- Ne használja a terméket, ha leesés, sérülés, kültéri használat vagy vízbejutás következtében nem működik megfelelően.
- Tartsa távol kisgyermekektől (különösen az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek).
- A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségekért vagy károkért a felhasználó felel.
- Ne tisztítsa a fém csatlakozókat vízzel.
- A készüléket csak szakképzett technikus szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérülést okozhat.
- A legújabb kézikönyvet és firmware-t a gyártó weboldalán, az Ügyfélszolgálat részben találja.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Niceboy s.r.o. ezúton nyilatkozik, hogy a Niceboy Rice cooker PRO típusú a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/hu/declaration/rice-cooker-pro>

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSI) ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL



A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket megfelelő ártalmatlanítás érdekében a kijelölt átvételi pontokon kell leadni, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segítünk megővni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárulunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzéséhez, amelyeket a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információval az illetékes hatóság vagy a legközelebbi gyűjtőhely szolgálhat. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban pénzbírság szabható ki. Felhasználói tájékoztató elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról.

(Vállalati és üzletszerű használat)

Vállalati és üzletszerű használat esetén az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljunk a gyártóhoz vagy importőrhez. Tájékoztatást fognak nyújtani az összes ártalmatlanítási módokról, és az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának dátuma alapján megmondják, hogy ki felel az elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Tájékoztatás az EU tagállamokon kívüli ártalmatlanítási eljárásokról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaira érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatást az illetékes hatóságok vagy a berendezés forgalmazója tud adni.

SHEMA UREĐAJA

1. Otvor za paru
2. Poklopac kuhala za rižu
3. Gumb za otvaranje
4. Zaslon s dodirnim tipkama
5. Prethodno postavljeni programi
6. Zaslon (prikazuje mjerač vremena i odabrani program tijekom postavljanja)
7. Tipka Funkcija/Odustani (Function/Cancel)
8. Tipka Prednamještanje (Preset)
9. Tipka Start Shema se nalazi na stranici br. 2.

PARAMETRI

Dimenzije:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (Š x D x V)
Nazivni napon:	220-240 V
Frekvencija:	50-60 Hz
Ulazna snaga:	330 W
Zapremnina:	2 l
Duljina kabela:	1 m

PRIJE PRVE UPORABE

Nakon raspakiranja proizvoda, isperite odvojivu posudu, žlicu i mjernu čašu pod tekućom vodom. Prije uporabe osušite te dijelove. Glavnu jedinicu obrišite suhom mekom krpom. Ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu!

UPRAVLJANJE

Uređaj ima 3 dodirne tipke na zaslonu – Start (9), Prednamještanje (Preset) (8) i Funkcija/Odustani (Function/Cancel) (7).

- Start (9) služi za pokretanje prethodno postavljenog programa ili za pokretanje ručno postavljenog vremena kuhanja.
- Prednamještanje (Preset) (8) služi za podešavanje vremena pojedinih programa.
- Funkcija/Odustani (Function/Cancel) (7) je višenamjenska tipka; služi za prebacivanje između programa i za prekidanje kuhanja.

Priključite kuhalo za rižu u utičnicu. Uređaj će se time prebaciti u stanje pripravnosti. Zatim odaberite jedan od prethodno postavljenih programa (P1-P8). Odabrani program prikazat će se na zaslonu kuhala za rižu. Za potvrdu odabranog programa pritisnite tipku „Start“ (9). Tipka „Prednamještanje“ (Preset) (8) služi za postavljanje odgođenog početka rada. Kod pojedinih funkcija početak rada moguće je odgoditi za vrijeme navedeno u sljedećoj tablici.

PRETHODNO POSTAVLJENE FUNKCIJE

Broj programa	Funkcija	Prethodno postavljeno vrijeme kuhanja	Odgodeni start (trajanje)	Funkcija održavanja topline
P1	Sporo kuhanje		2-24 h	DA
P2	Brzo kuhanje		---	DA
P3	Kuhanje kaše	2 h	3-24 h	DA
P4	Claypot riža (riža u gl. posudi)		---	DA
P5	Desert	1 h	1,5-24 h	DA
P6	Kuhanje na pari		0,5-24 h	DA
P7	Jogurt	8 h	---	NE
P8	Održavanje topline	12 h	---	DA

Vrijeme kuhanja ne može se prilagoditi. Funkcije Sporo kuhanje, Brzo kuhanje i Claypot riža (riža u glinenoj posudi) namijenjene su samo za kuhanje riže; nemojte ih koristiti za kuhanje kaše. Za kuhanje kaše koristite funkciju P3 – Kuhanje kaše.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Uređajem treba rukovati odrasla osoba.
- Prije prve uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute i koristite ga ispravno u skladu s korisničkim priručnikom.
- Koristite samo originalni pribor proizvođača.
- Ako proizvod trebate predati trećoj osobi, priložite mu upute za uporabu.
- Svaka radnja suprotna ovim uputama može dovesti do oštećenja proizvoda i ozljeda osoba.
- Ovaj uređaj nije igračka. Prilikom njegove uporabe pazite na svoju sigurnost i sigurnost osoba u vašoj blizini, posebno djece. Djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ne smiju upravljati proizvodom osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno uslijed pada, oštećenja, vanjske uporabe ili prodora vode. Kako bi se izbjegle ozljede, proizvod bi trebao popraviti proizvođač ili njegov servis nakon prodaje.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen kabel za napajanje ili utičnica.
- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
- Uporaba proizvoda u okruženju s otvorenim plamenom je zabranjena.
- Ne koristite proizvod na ekstremnoj vrućini (iznad 40 °C) ili velikoj hladnoći (ispod 4 °C).
- Držite kosu, odjeću, prste i druge dijelove tijela podalje od radnih dijelova proizvoda.
- Ne koristite proizvod na mokroj ili natopljenj površini.
- Pažljivo rukujte kabelom za napajanje kako biste izbjegli oštećenja. Ne koristite kabel za napajanje za povlačenje ili vučenje uređaja.
- Ne koristite kabel za napajanje kao ručku.
- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, on mora biti isključen, a utikač izvučen iz utičnice.
- Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom snosi korisnik.

- Dodajte samo minimalnu količinu ulja u fritezu; velika količina ulja u posudi može izazvati požar. Nemojte brisati niti čistiti bilo koji dio kabela za napajanje mokrom krpom ili mokrim rukama.
- Ne dodirujte unutarnje dijelove proizvoda tijekom ili neposredno nakon kuhanja, jer proizvod može biti vruć.
- Proizvod tijekom rada treba minimalno 10 cm slobodnog prostora u svim smjerovima.
- Tijekom rada držite proizvod pod stalnim nadzorom.
- Ne koristite uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen kabel za napajanje ili utičnica.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno uslijed pada, oštećenja, vanjske uporabe ili prodora vode.
- Čuvajte izvan dohvata male djece (posebno mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).
- Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom snosi korisnik.
- Ne čistite metalne priključke vodom.
- Uređaj smije rastavljati samo kvalificirani tehničar. Nestručno rastavljanje može uzrokovati ozljede.
- Najnoviji priručnik možete pronaći na web stranici proizvođača u odjeljku Korisnička podrška.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Niceboy s.r.o. ovim izjavljuje da je Niceboy Rice cooker PRO u skladu s Direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/hr/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (ZA KUĆNU UPOTREBU)



Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili u originalnoj dokumentaciji proizvoda znači da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Te proizvode ispravno odložite tako da ih odnesete na označeno mjesto prikupljanja gdje će se besplatno preuzeti.

Odlaganjem proizvoda na ovaj način pomažete u zaštiti dragocjenih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli biti posljedica nepravilnog odlaganja otpada. Više informacija možete dobiti kod nadležnih lokalnih tijela ili na obližnjem odlagalištu. Ovisno o državnim propisima, kazna se može naplatiti svakom tko nepravilno odloži ovakvu vrstu otpada. Korisničke informacije za odlaganje električnih i elektroničkih uređaja.

(Za poslovnu i korporativnu upotrebu)

Pravilan način odlaganja električnih i elektroničkih uređaja za poslovnu i korporativnu upotrebu potražite kod proizvođača ili uvoznika proizvoda. Oni će vam dati informacije o svim načinima odlaganja te, ovisno o datumu navedenom na električnom ili elektroničkom uređaju na tržištu, obavijestiti vas tko je dužan snositi troškove odlaganja tog električnog ili elektroničkog uređaja. Informacije o postupcima zbrinjavanja u drugim zemljama izvan EU. Prikazani simbol vrijedi samo za zemlje unutar Europske unije. Način ispravnog odlaganja električnih i elektroničkih uređaja zatražite kod svojih nadležnih lokalnih tijela ili prodavača uređaja.

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Wylot pary
2. Pokrywa ryżowaru
3. Przycisk otwierania
4. Wyświetlacz z przyciskami dotykowymi
5. Programy domyślne
6. Wyświetlacz (pokazuje timer i wybrany program podczas ustawiania)
7. Przycisk Funkcja/Anuluj (Function/Cancel)
8. Przycisk Ustawienia wstępne (Preset)
9. Przycisk Start Schemat znajduje się na stronie nr 2.

PARAMETRY

Wymiary:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (Szer. x Gł. x Wys.)
Napięcie znamionowe:	220-240 V
Częstotliwość:	50-60 Hz
Pobór mocy:	330 W
Pojemność:	2 l
Długość kabla:	1 m

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Po rozpakowaniu produktu opłucz wyjmowany pojemnik, łyżkę i miarkę pod bieżącą wodą. Przed użyciem osusz te części. Główną jednostkę przetrzyj suchą, miękką ściereczką. Nie zanurzaj głównej jednostki w wodzie!

OBSŁUGA

Urządzenie posiada 3 przyciski dotykowe na wyświetlaczu – Start (9), Ustawienia wstępne (Preset) (8) oraz Funkcja/Anuluj (Function/Cancel) (7).

- Start (9) służy do uruchomienia programu domyślnego lub ręcznie ustawionego czasu gotowania.
- Ustawienia wstępne (Preset) (8) służy do zmiany czasu poszczególnych programów.
- Funkcja/Anuluj (Function/Cancel) (7) to przycisk wielofunkcyjny, służy do przetaczania między programami oraz do przerywania gotowania.

Podłącz ryżowar do gniazdka elektrycznego. Urządzenie przełączy się w tryb gotowości. Następnie wybierz jeden z programów domyślnych (P1-P8). Wybrany program zostanie wyświetlony na wyświetlaczu ryżowaru. Aby potwierdzić wybrany program, naciśnij przycisk „Start” (9). Przycisk „Ustawienia wstępne” (Preset) (8) służy do ustawiania opóźnionego startu. W przypadku poszczególnych funkcji start można opóźnić o czas podany w poniższej tabeli.

PROGRAMY DOMYŚLNE

Numer programu	Funkcja	Wstępnie ustawiony czas gotowania	Opóźniony start (czas trwania)	Funkcja utrzymywania ciepła
P1	Wolne gotowanie		2-24 h	TAK
P2	Szybkie gotowanie		---	TAK
P3	Gotowanie kaszy/owsianki	2 h	3-24 h	TAK
P4	Ryż w garnku glinianym (Claypot rice)		---	TAK
P5	Deser	1 h	1,5-24 h	TAK
P6	Gotowanie na parze		0,5-24 h	TAK
P7	Jogurt	8 h	---	NIE
P8	Utrzymywanie ciepła	12 h	---	TAK

Czasu gotowania nie można regulować. Funkcje Wolne gotowanie, Szybkie gotowanie oraz Ryż w garnku glinianym (Claypot rice) są przeznaczone wyłącznie do gotowania ryżu; nie używaj ich do gotowania kaszy/owsianki. Do gotowania kaszy/owsianki użyj funkcji P3 – Gotowanie kaszy/owsianki.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie powinno być obsługiwane przez osobę dorosłą.
- Przed pierwszym użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i używać go prawidłowo zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta.
- Jeśli chcesz przekazać produkt osobie trzeciej, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Wszelkie czynności niezgodne z niniejszą instrukcją mogą prowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.
- To urządzenie nie jest zabawką. Podczas jego użytkowania należy dbać o bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się w pobliżu, zwłaszcza dzieci. Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, nie mogą obsługiwać produktu, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo na skutek upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania wodą. Aby uniknąć obrażeń, produkt powinien być naprawiony przez producenta lub jego serwis posprzedażowy.
- Nie używaj produktu, jeśli uszkodzony jest kabel zasilający lub gniazdko.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Używanie produktu w pobliżu otwartego ognia jest zabronione.
- Nie używaj produktu w ekstremalnie wysokich (powyżej 40 °C) ani niskich (poniżej 4 °C) temperaturach.
- Trzymaj włosy, odzież, palce i inne części ciała z dala od ruchomych części produktu.
- Nie używaj produktu na mokrej lub nasiąkniętej wodą powierzchni.

- Ostrożnie używaj kabla zasilającego, aby uniknąć jego uszkodzenia. Nie używaj kabla zasilającego do ciągnięcia lub przesuwania urządzenia.
- Nie używaj kabla zasilającego jako uchwytu.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją produktu należy go wyłączyć, a wtyczkę wyjąć z gniazdka.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem ponosi użytkownik.
- Dodawaj tylko minimalną ilość oleju do frytkownicy; duża ilość oleju w pojemniku może spowodować pożar. Nie wycieraj ani nie czyść żadnej części kabla zasilającego mokrą ściereczką ani mokrymi rękami.
- Nie dotykaj wewnętrznych części produktu podczas gotowania ani bezpośrednio po jego zakończeniu, ponieważ produkt może być gorący.
- Produkt podczas pracy potrzebuje co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony.
- Podczas pracy stale nadzoruj produkt.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub zakurzonej środowisku.
- Nie używaj produktu, jeśli uszkodzony jest kabel zasilający lub gniazdko.
- Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo na skutek upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania wodą.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci (zwłaszcza małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia).
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem ponosi użytkownik.
- Nie czyść metalowych złączy wodą.
- Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowy demontaż może spowodować obrażenia.
- Najnowszą instrukcję obsługi i oprogramowanie układowe (firmware) można znaleźć na stronie internetowej producenta w sekcji Wsparcie klienta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że Niceboy Rice cooker PRO jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Bliższe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

SHEMA NAPRAVE

1. Izpust pare
2. Pokrov kuhalnika riža
3. Gumb za odpiranje
4. Zaslon z gumbi na dotik
5. Prednastavljeni programi
6. Zaslon (prikazuje časovnik in izbrani program med nastavljanjem)
7. Gumb Funkcija/Preklic (Function/Cancel)
8. Gumb Prednastavitev (Preset)
9. Gumb Start Shemo najdete na strani št. 2.

PARAMETRI

Mere:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (Š x G x V)
Nazivna napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50-60 Hz
Vhodna moč:	330 W
Prostornina:	2 l
Dolžina kabla:	1 m

PRED PRVO UPORABO

Po odprtju embalaže izdelka sperite odstranljivo posodo, žlico in merilno skodelico pod tekočo vodo. Pred uporabo te dele osušite. Glavno enoto obrišite s suho mehko krpo. Glavne enote ne potapljajte v vodo!

UPRAVLJANJE

Naprava ima 3 gumbе na dotik na zaslonu – Start (9), Prednastavitev (Preset) (8) in Funkcija/Preklic (Function/Cancel) (7).

- Start (9) se uporablja za zagon prednastavljenega programa ali za zagon ročno nastavljenega časa kuhanja.
- Prednastavitev (Preset) (8) se uporablja za ponastavitev časa posameznih programov.
- Funkcija/Preklic (Function/Cancel) (7) je večnamenski gumb, ki se uporablja za preklapljanje med programi in za prekinitev kuhanja. Kuhalnik riža priključite v vtičnico.

Naprava se s tem preklopi v stanje pripravljenosti. Nato izberite enega od prednastavljenih programov (P1-P8). Izbrani program se prikaže na zaslonu kuhalnika riža. Za potrditev izbranega programa pritisnite gumb »Start« (9). Gumb »Prednastavitev« (Preset) (8) se uporablja za nastavitev zakasnjene zagona. Pri posameznih funkcijah je mogoče zagon odložiti za čas, naveden v naslednji tabeli.

PREDNASTAVLJENE FUNKCIJE

Številka programa	Funkcija	Prednastavljeni čas kuhanja	Zakasnitev vklopa (trajanje)	Funkcija ohranjanja toplote
P1	Počasno kuhanje		2-24 h	DA
P2	Hitro kuhanje		---	DA
P3	Kuhanje kaše	2 h	3-24 h	DA
P4	Riž v glineni posodi (Claypot rice)		---	DA
P5	Sladica	1 h	1,5-24 h	DA
P6	Kuhanje v sopari		0,5-24 h	DA
P7	Jogurt	8 h	---	NE
P8	Ohranjanje toplote	12 h	---	DA

Časa kuhanja ni mogoče prilagoditi. Funkcije Počasno kuhanje, Hitro kuhanje in Riž v glineni posodi (Claypot rice) so namenjene samo kuhanju riža; ne uporabljajte jih za kuhanje kaše. Za kuhanje kaše uporabite funkcijo P3 – Kuhanje kaše.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Napravo naj upravlja odrasla oseba.
- Pred prvo uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in ga uporabljajte pravilno v skladu z navodili za uporabo.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo proizvajalca.
- Če izdelek predate tretji osebi, priložite navodila za uporabo.
- Vsako dejanje v nasprotju s temi navodili lahko povzroči poškodbe izdelka in telesne poškodbe.
- Ta naprava ni igrača. Med njeno uporabo pazite na svojo varnost in varnost oseb v vaši okolici, zlasti otrok. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo upravljati izdelka, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode. Da bi preprečili poškodbe, naj izdelek popravi proizvajalec ali njegov poprodajni servis.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel ali vtičnica.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Uporaba izdelka v okolju z odprtim ognjem je prepovedana.
- Izdelka ne uporabljajte pri ekstremni vročini (nad 40 °C) ali ekstremnem mrazu (pod 4 °C).
- Lase, oblačila, prste in druge dele telesa držite stran od delujočih delov izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte na mokri ali premočeni površini.
- Z napajalnim kablom ravnejte previdno, da se ne poškoduje. Napajalnega kabla ne uporabljajte za vlečenje ali premikanje naprave.
- Napajalnega kabla ne uporabljajte kot ročaj.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka mora biti ta izklopljen, vtič pa izvlečen iz vtičnice.
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Odgovornost za morebitno izgubo ali škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, nosi uporabnik.

- V cvrtnik dodajte le minimalno količino olja; velika količina olja v posodi lahko povzroči požar. Nobenega dela napajalnega kabla ne brišite ali čistite z mokro krpo ali mokrimi rokami.
- Med kuhanjem ali takoj po njem se ne dotikajte notranjih delov izdelka, saj je izdelek lahko vroč.
- Izdelek med delovanjem potrebuje vsaj 10 cm prostora v vse smeri.
- Med delovanjem izdelek nenehno nadzorujte.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan napajalni kabel ali vtičnica.
- Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode.
- Hranite izven dosega majhnih otrok (zlasti majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Odgovornost za morebitno izgubo ali škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, nosi uporabnik.
- Kovinskih priključkov ne čistite z vodo.
- Napravo sme razstaviti samo usposobljen tehnik. Nepravilno razstavljanje lahko povzroči poškodbe.
- Najnovejša navodila za uporabo in vdelano programsko opremo (firmware) najdete na spletni strani proizvajalca v razdelku Podpora uporabnikom.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Niceboy s.r.o. izjavlja, da je Niceboy Rice cooker PRO skladna z direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina Izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi: <https://niceboy.eu/sl/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA RABA)

Ta simbol na napravi ali v originalni dokumentaciji naprave pomeni, da rabljene električne ali elektronske naprave ni dovoljeno zavreči skupaj s komunalnimi odpadki. Napravo odnesite v zbirni center, kjer jo bodo brezplačno prevzeli in odstranili na ustrezen način. S takšnim odstranjevanjem naprave pomagajte zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko bili posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na občinsko upravo ali najbližji zbirni center. V skladu z državnimi predpisi se lahko kaznuje tudi nepravilno odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električnih in elektronskih naprav.

(poslovna raba)

Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno rabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika naprave. Dobili boste informacije o načinih odstranjevanja in o tem, kdo je glede na datum prihoda električne ali elektronske naprave na trg dolžan kriti stroške odstranjevanja te naprave. Informacije glede odstranjevanja odpadkov v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja samo v državah EU. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav se obrnite na občinsko upravo ali prodajalca.

SCHEMA APARATULUI

1. Evacuare abur
2. Capacul aparatului de gătit orez
3. Buton de deschidere
4. Afișaj cu butoane tactile
5. Programe presetate
6. Afișaj (afișează cronometrul și programul selectat în timpul setării)
7. Buton Funcție/Anulare (Function/Cancel)
8. Buton Presetare (Preset)
9. Buton Start Schema se găsește la pagina nr. 2.

PARAMETRI

Dimensiuni:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (L x A x Î)
Tensiune nominală:	220-240 V
Frecvență:	50-60 Hz
Putere de intrare:	330 W
Volum:	2 l
Lungimea cablului:	1 m

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După despachetarea produsului, clătiți recipientul detașabil, lingura și paharul gradat sub jet de apă. Uscați aceste piese înainte de utilizare. Ștergeți unitatea principală cu o cârpă moale și uscată. Nu scufundați unitatea principală în apă!

UTILIZARE

Aparatul are 3 butoane tactile pe afișaj – Start (9), Presetare (Preset) (8) și Funcție/Anulare (Function/Cancel) (7).

- Start (9) este utilizat pentru a porni un program presetat sau pentru a porni un timp de gătit setat manual.
- Presetare (Preset) (8) este utilizat pentru a regla timpul programelor individuale.
- Funcție/Anulare (Function/Cancel) (7) este un buton multifuncțional, utilizat pentru a comuta între programe și pentru a întrerupe gătitul.

Conectați aparatul de gătit orez la o priză. Aparatul va comuta în modul standby. Apoi selectați unul dintre programele presetate (P1-P8). Programul selectat va fi afișat pe ecranul aparatului de gătit orez. Pentru a confirma programul selectat, apăsați butonul „Start” (9). Butonul „Presetare” (Preset) (8) este utilizat pentru a seta o pornire întârziată. Pentru funcțiile individuale, pornirea poate fi întârziată cu timpul indicat în tabelul următor.

FUNCTII PRESETATE

Număr program	Funcție	Timp presetat de gătire	Pornire întârziată (durată)	Funcție de menținere la cald
P1	Gătire lentă		2-24 h	DA
P2	Gătire rapidă		---	DA
P3	Gătire terci	2 h	3-24 h	DA
P4	Orez în vas de lut (Claypot rice)		---	DA
P5	Desert	1 h	1,5-24 h	DA
P6	Gătire la aburi		0,5-24 h	DA
P7	laurt	8 h	---	NU
P8	Menținere la cald	12 h	---	DA

Timpul de gătire nu poate fi ajustat. Funcțiile Gătire lentă, Gătire rapidă și Orez în vas de lut (Claypot rice) sunt destinate exclusiv gătirii orezului; nu le utilizați pentru a găti terci. Pentru a găti terci, utilizați funcția P3 – Gătire terci.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Aparatul trebuie operat de un adult.
- Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, citiți cu atenție toate instrucțiunile și utilizați-l corect, conform manualului de utilizare.
- Utilizați numai accesorii originale de la producător.
- Dacă trebuie să dați produsul unei terțe persoane, includeți manualul de utilizare.
- Orice activitate contrară acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări corporale.
- Acest aparat nu este o jucărie. Când îl utilizați, acordați atenție siguranței dumneavoastră și a celor din jur, în special a copiilor. Copiii cu vârsta sub 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe nu trebuie să opereze produsul decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect ca urmare a unei căderi, deteriorări, utilizări în exterior sau pătrunderii apei. Pentru a preveni rănirea, produsul trebuie reparat de producător sau de serviciul său post-vânzare.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau priza este deteriorat(ă).
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
- Utilizarea produsului într-un mediu cu flacără deschisă este interzisă.
- Nu utilizați produsul la căldură extremă (peste 40 °C) sau la frig extrem (sub 4 °C).
- Păstrați părul, îmbrăcămintea, degetele și alte părți ale corpului la distanță de părțile mobile ale produsului.
- Nu utilizați produsul pe o suprafață umedă sau îmbibată cu apă.
- Manipulați cu grijă cablul de alimentare pentru a evita deteriorarea. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a trage sau a mișca dispozitivul.
- Nu utilizați cablul de alimentare ca mâner.

- Înainte de a curăța sau întreține produsul, acesta trebuie oprit și ștecherul trebuie scos din priză.
- Utilizați produsul în conformitate cu manualul de utilizare. Utilizatorul este responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare.
- Adăugați doar o cantitate minimă de ulei în friteuză; o cantitate mare de ulei în recipient poate provoca un incendiu. Nu ștergeți și nu curățați nicio parte a cablului de alimentare cu o cârpă umedă sau cu mâinile ude.
- Nu atingeți părțile interne ale produsului în timpul gătirii sau imediat după aceea, deoarece produsul poate fi fierbinte.
- Produsul necesită un spațiu liber de minimum 10 cm în toate direcțiile în timpul funcționării.
- Supravegheați constant produsul în timpul funcționării.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu umed sau cu praf.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau priza este deteriorat(ă).
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect ca urmare a unei căderi, deteriorări, utilizări în exterior sau pătrunderii apei.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor mici (în special piesele mici pot prezenta un pericol de sufocare).
- Utilizați produsul în conformitate cu manualul de utilizare. Utilizatorul este responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare.
- Nu curățați conectorii metalici cu apă.
- Aparatul poate fi dezasamblat numai de un tehnician calificat. Dezasamblarea necorespunzătoare poate provoca vătămări.
- Cel mai recent manual și firmware pot fi găsite pe site-ul web al producătorului, în secțiunea Asistență clienți.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că tipul de Niceboy Rice cooker PRO respectă directivele 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/ro/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR CU PRIVIRE LA ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (ELECTROCASNICE)



Acest simbol situat pe un produs sau în documentația produsului înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile comune. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un loc de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea ca deșeu a unui produs în acest mod, contribuiți la protejarea resurselor naturale prețioase și contribuiți la prevenirea oricărui potențial impact negativ asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi rezultatul unei eliminări incorecte a deșeurilor. Este posibil să primiți informații mai detaliate de la autoritatea locală sau cel mai apropiat loc de colectare. Conform reglementărilor naționale, amenziile pot fi aplicate și oricărei persoane care aruncă incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizator cu privire la eliminarea dispozitivelor electrice și electronice.

(Uz comercial și corporativ)

Pentru a elimina corect dispozitivele electrice și electronice pentru uz comercial și corporativ, consultați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații cu privire la toate metodele de eliminare și, conform datei menționate pe aparatul electric sau electronic de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui dispozitiv electric sau electronic. Informații privind procesele de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul afișat mai sus este valabil numai pentru țările din Uniunea Europeană. Pentru eliminarea corectă a dispozitivelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante de la autoritățile locale sau de la distribuitor.

APPARATENS SCHEMA

1. Ångutsläpp
2. Lock till riskokaren
3. Öppningsknapp
4. Display med touchknappar
5. Förinställda program
6. Display (visar timer och valt program under inställning)
7. Knapp Funktion/Avbryt (Function/Cancel)
8. Knapp Förinställning (Preset)
9. Startknapp Schemat finns på sidan 2.

PARAMETRAR

Mått:	21,3 x 23,2 x 19,5 cm (B x D x H)
Nominell spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Effektförbrukning:	330 W
Volym:	2 l
Kabellängd:	1 m

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Efter uppackning av produkten, skölj den löstagbara behållaren, skeden och mätkoppen under rinnande vatten. Torka dessa delar före användning. Torka av huvudenheten med en torr, mjuk trasa. Sänk inte ner huvudenheten i vatten!

ANVÄNDNING

Apparaten har 3 touchknappar på displayen – Start (9), Förinställning (Preset) (8) och Funktion/Avbryt (Function/Cancel) (7).

- Start (9) används för att starta ett förinställt program eller för att starta en manuellt inställd koktid.
- Förinställning (Preset) (8) används för att justera tiden för enskilda program.
- Funktion/Avbryt (Function/Cancel) (7) är en multifunktionsknapp som används för att växla mellan program och för att avbryta kokningen.

Anslut riskokaren till ett eluttag. Apparaten växlar då till standby-läge. Välj sedan ett av de förinställda programmen (P1-P8). Det valda programmet visas på riskokarens display. För att bekräfta det valda programmet, tryck på "Start"-knappen (9). "Förinställning" (Preset)-knappen (8) används för att ställa in en fördröjd start. För enskilda funktioner kan starten fördröjas med den tid som anges i följande tabell.

FÖRINSTÄLLDA FUNKTIONER

Programnummer	Funktion	Förinställd koktid	Fördröjd start (varaktighet)	Varmhållningsfunktion
P1	Långkok		2-24 h	JA
P2	Snabbkok		---	JA
P3	Koka gröt	2 h	3-24 h	JA
P4	Lergrytris (Claypot rice)		---	JA
P5	Dessert	1 h	1,5-24 h	JA
P6	Ångkokning		0,5-24 h	JA
P7	Yoghurt	8 h	---	NEJ
P8	Varmhållning	12 h	---	JA

Koktiden kan inte justeras. Funktionerna Långkok, Snabbkok och Lergrytris (Claypot rice) är endast avsedda för kokning av ris; använd dem inte för att koka gröt. För att koka gröt, använd funktion P3 – Koka gröt.

SÄKERHETSVARNINGAR

- Apparaten bör användas av en vuxen person.
- Läs noggrant igenom alla instruktioner före första användningen av denna produkt och använd den korrekt enligt användarhandboken.
- Använd endast originaltillbehör från tillverkaren.
- Om du behöver överlämna produkten till en tredje part, bifoga bruksanvisningen.
- All aktivitet som strider mot denna bruksanvisning kan leda till skada på produkten och personskador.
- Denna apparat är inte en leksak. Var uppmärksam på din egen och andras säkerhet, särskilt barns, när du använder den. Barn under 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, får inte använda produkten om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt till följd av fall, skada, utomhusanvändning eller vattenintrång. För att förhindra skador bör produkten repareras av tillverkaren eller dess kundservice.
- Använd inte produkten om strömkabeln eller eluttaget är skadat.
- Rör inte apparaten med våta händer.
- Användning av produkten i en miljö med öppen eld är förbjuden.
- Använd inte produkten i extrem hetta (över 40 °C) eller extrem kyla (under 4 °C).
- Håll hår, kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från produktens rörliga delar.
- Använd inte produkten på en våt eller vattendränkt yta.
- Hantera strömkabeln försiktigt för att undvika skador. Använd inte strömkabeln för att dra eller flytta enheten.
- Använd inte strömkabeln som handtag.
- Innan produkten rengörs eller underhålls måste den vara avstängd och kontakten utdragen ur eluttaget.
- Använd produkten i enlighet med användarhandboken. Användaren ansvarar för eventuell förlust eller skada som orsakats av felaktig användning.

- Tillsätt endast en minimal mängd olja i fritösen; en stor mängd olja i behållaren kan orsaka brand. Torka eller rengör inte någon del av strömkabeln med en våt trasa eller våta händer.
- Rör inte produktens inre delar under eller omedelbart efter kokning, eftersom produkten kan vara het.
- Produkten kräver ett fritt utrymme på minst 10 cm i alla riktningar under drift.
- Håll produkten under ständig uppsikt under drift.
- Använd inte apparaten i en fuktig eller dammig miljö.
- Använd inte produkten om strömkabeln eller eluttaget är skadat.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt till följd av fall, skada, utomhusanvändning eller vattenintrång.
- Förvaras utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan utgöra en kvävningsrisk).
- Använd produkten i enlighet med användarhandboken. Användaren ansvarar för eventuell förlust eller skada som orsakats av felaktig användning.
- Rengör inte metallkontakter med vatten.
- Apparaten får endast demonteras av en kvalificerad tekniker. Felaktig demontering kan orsaka personskador.
- Den senaste handboken och fasta programvaran (firmware) finns på tillverkarens webbplats under Kundensupport.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Niceboy s.r.o. intygar härmed att Niceboy Rice cooker PRO överensstämmer med direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, samt 2011/65/EU. Det fullständiga innehållet i EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplatser: <https://niceboy.eu/se/declaration/rice-cooker-pro>

INFORMATION TILL ANVÄNDARE FÖR AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HEM)



Denna symbol placerad på produkten eller i originalprodukt dokumentationen betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras tillsammans med kommunalt avfall. Om du vill göra dig av med dessa produkter på rätt sätt, ta dem till ett avsett insamlingsställe, där de tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera produkten på detta sätt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och hjälper till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan bli resultatet av felaktig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet eller närmaste insamlingsställe för mer detaljerad information. Enligt nationella bestämmelser kan böter även utfärdas till den som gör sig av med denna typ av avfall på ett felaktigt sätt. Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (Affärs- och företagsanvändning).

Kontakta tillverkaren eller importören av produkten för korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för kommersiellt och affärsmässigt bruk. De kommer att förse dig med information om alla kasseringsmetoder och, enligt det datum som anges på den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden, berätta vem som är ansvarig för att finansiera kasseringen av den elektriska eller elektroniska utrustningen. Information om avfallshantering i andra länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast EU-länder. För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, fråga dina lokala myndigheter eller utrustningsåterförsäljaren om lämplig information.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00, Prague 4,
Czechia | ID: 294 16 876 | info@niceboy.cz | Made in China

RoHS    

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22,
Nusle, Prague 4, 140 00, Czechia,
info@niceboy.cz, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS    