

# niceboy®

## **HIVE 2 JOY**

**User Manual** / Bluetooth Headphones




**CZ**

## **OBSAH BALENÍ**

Bezdrátová sluchátka  
Nabíjecí microUSB kabel  
Audio kabel jack 3.5 mm -> microUSB  
Návod k obsluze

## **POPIS PRODUKTU**

1. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
2. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
3. Multifunkční tlačítko (LED indikátor)
4. Nabíjecí microUSB port / AUX vstup
5. Mikrofon

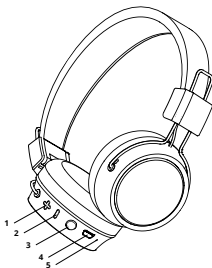

## **ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH**

1. Stisknete a držte multifunkční tlačítko, dokud LED indikátor v tlačítku nezačne blikat modro-červeně a neozve se zvukový signál. Sluchátka se nyní nachází v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE 2 joy“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED indikátor začne pomalu blikat modře.

### **Poznámka:**

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.  
Sluchátka se po 3 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

## **VYPNUTÍ SLUCHÁTEK**

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko, dokud se nezovze zvukový signál a LED indikátor se nerozsvítí červeně.

## **OVLÁDÁNÍ HUDBY**

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (3)

Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“. (1)

Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“. (2)

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“. (1)

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“. (2)

## **TELEFONNÍ HOVORY**

Pro přijetí a ukončení hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko. Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 3 sekundy.

Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

## **SIRI A GOOGLE NOW**

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka.

## **INFORMACE O NABÍJENÍ A BATERII**

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek použijte přiložený microUSB kabel. Nabíjecí napětí a proud je 5V/1A.

Sluchátka nabijte, pokud se LED indikátor bliká červeně. Zvukový signál vás upozorní na posledních několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 1,5 hodiny.

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte sluchátka tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte sluchátka příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se sluchátka rozebírat. Chraňte sluchátka před ostrými předměty a pády z výšky.

## **SPECIFIKACE**

Verze Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	A2DP, AVRCP,HFP
Frekvence:	20Hz - 20kHz
Citlivost:	103+/-3dB
Doba přehrávání:	až 30 hodin (při 70% hlasitosti)
Doba hovoru:	až 30 hodin
Dosah:	až 10 m
Baterie:	300mAh
Reproduktor:	40mm
Doba nabíjení:	2 hodiny


# SK

## **OBSAH BALENIA**

Bezdrôtové slúchadlá  
Nabíjací microUSB kábel  
Audiokábel jack 3,5 mm -> microUSB  
Návod na obsluhu

## **POPIS PRODUKTU**

1. Zvýšenie hlasitosti / Nasledujúca skladba
2. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
3. Multifunkčné tlačidlo (LED indikátor)
4. Nabíjací microUSB port / AUX vstup
5. Mikrofón

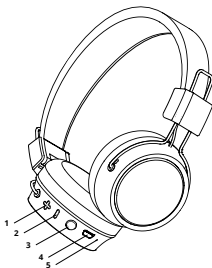

## **ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K BLUETOOTH**

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, pokým LED indikátor v tlačidle nezačne blikať modro-červeno a nezvve sa zvukový signál. Slúchadlá sa teraz nachádzajú v režime párovania.
2. Na svojom zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Ni-ceboy HIVE 2 joy“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a LED indikátor začne pomaly blikať modro.

### **Poznámka:**

Slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu.  
Slúchadlá sa po 3 minútach z dôvodu úspory batérie automaticky vypnú, ak za tento čas stratia spojenie so zariadením alebo nebudú pripojené k žiadnemu zariadeniu.

## **VYPNUTIE SLÚCHADIEL**

Ak chcete slúchadlá vypnúť, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, pokiaľ sa nezvukový signál a LED indikátor sa nerozsvieti červeno.

## **OVLÁDANIE HUDBY**

Prehrávanie/pozastavenie: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. (3)

Nasledujúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „+“. (1)

Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „-“. (2)

Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „+“. (1)

Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „-“. (2)

## **TELEFÓNNE HOVORY**

Na prijatie a ukončenie hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. Prichádzajúci hovor odmietete stlačením multifunkčného tlačidla na cca 3 sekundy.

Poznámka: Niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené volanie na vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade vykonajte voľbu podľa inštrukcií na svojom mobilnom telefóne.

## **SIRI A GOOGLE NOW**

Aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla.

## **INFORMÁCIE O NABÍJANÍ A BATÉRII**

Pred prvým použitím slúchadiel odporúčame batériu plne nabiť. Na nabíjanie slúchadiel použijajte priložený microUSB kábel. Nabíjacie napätie a prúd sú 5 V/1 A.

Slúchadlá nabijete, ak LED indikátor bliká červeno. Zvukový signál vás upozorní na posledných niekoľko minút prevádzky. Úplné nabitie batérie trvá približne 1,5 hodiny.

## **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte slúchadlá tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte slúchadlá príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať. Chráňte slúchadlá pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

## **ŠPECIFIKÁCIA**

Verzia Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	A2DP, AVRCP,HFP
Frekvencia:	20 Hz – 20k Hz
Citlivosť:	103 +/- 3 dB
Dĺžka prehrávania:	až 30 hodín (pri 70 % hlasitosti)
Dĺžka hovoru:	až 30 hodín
Dosah:	až 10 m
Batéria:	300 mAh
Reproduktor:	40 mm
Trvanie nabíjania:	2 hodiny


# EN

## PACKAGE CONTENTS

Wireless headphones  
Charging micro USB cable  
Audio cable jack 3.5 mm -> micro USB  
Directions for use

## PRODUCT DESCRIPTION

1. Increase volume/Next track
2. Decrease volume/Last track
3. Multifunctional button (LED indicator)
4. Charging micro USB port / AUX input
5. Microphone

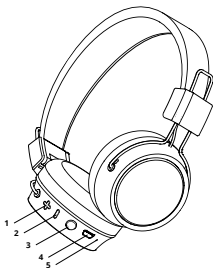

## POWERING ON THE HEADPHONES AND CONNECTING TO BLUETOOTH

1. Press and hold the multifunctional button until the LED indicator within the button starts to flash blue-red and the audio signal has sounded. The headphones can now be in their pairing mode.
2. Activate Bluetooth on your device and select "Niceboy HIVE 2 joy" from the list of available devices. Your device will connect to the headphones. Once the pairing is successful, it will be announced by an audible queue and the LED indicator will begin to slowly flash blue.



**Note:**

The headphones automatically connect to the device they were last connected to. For the purpose of saving the battery, the headphones automatically power off after 3 minutes after having last connection to your device if they are not connected to any device.

**POWERING OFF THE HEADPHONES**

To power off the headphones, press and hold the multifunctional button until the audio signal sounds, and the LED indicator begins to shine red.

**MUSIC CONTROLS**

Playback/pause: short press the multifunctional button. (3)

Next track: long press the "+" button. (1)

Last track: long press the "-" button. (2)

Decrease volume: short press the "+" button. (1)

Increase volume: short press the "-" button. (2)

**TELEPHONE CONVERSATIONS**

To accept or end phone calls, short press the multifunctional button. Press the multifunctional button for about 3 seconds to reject an incoming call.

Note: Some phones have calls preferentially set to their own microphone and headphones. In such a case, change the selection according to the instructions on your mobile phone.

**SIRI AND GOOGLE NOW**

Activate in the emergency mode or when playing music by pressing the multifunctional button twice.

## **CHARGING AND BATTERY INFORMATION**

We recommend fully charging the battery before the headphones' first use. Use the enclosed micro USB cable to charge the headphones. The charging voltage and electrical current is 5V/1A.

Charge the headphones if the LED indicator starts to shine red. An audio signal will alert you when only several minutes of use remain. A complete charge of the battery takes approx. 1.5 hours.

## **SAFETY INFORMATION**

Listening to music on above-average volume can damage your hearing. Do not expose the headphones to liquids or moisture. Do not expose the headphones to too high/low temperatures

and do not attempt to take the headphones apart. Keep the headphones away from sharp objects and falls from high places.

## **SPECIFICATIONS**

Bluetooth version:	5.0
Supported Bluetooth profiles:	A2DP, AVRCP,HFP
Frequency:	20Hz - 20kHz
Sensitivity:	103+/-3dB
Playback period:	up to 30 hours (on 70% volume)
Conversation period:	up to 30 hours
Range:	up to 10 m
Battery:	300mAh
Speaker:	40mm
Charging period:	2 hours


# DE

## LIEFERUMFANG

Drahtlose Kopfhörer  
Micro-USB Ladekabel  
Audiokabel Klinkenstecker 3.5 mm -> Micro-USB  
Bedienungsanleitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Erhöhung der Lautstärke / Nächstes Lied
2. Verringerung der Lautstärke / Vorangehendes Lied
3. Multifunktionstaste (LED-Anzeige)
4. Micro-USB Ladeeingang / AUX Eingang
5. Mikrophon

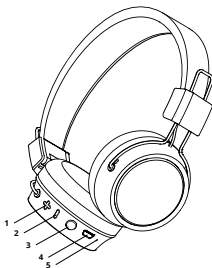

## EINSCHALTEN DER KOPFHÖRER UND VERBINDEN MIT BLUETOOTH

1. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, bis die LED-Anzeige in der Taste blau-rot zu blinken beginnt und ein akustisches Signal ertönt. Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Verbindungsmodus.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth und wählen Sie im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE 2 joy“ aus. Das Gerät verbindet sich mit den Kopfhörern. Die erfolgreiche Verbindung wird durch ein akustisches Signal angezeigt und die LED-Anzeige beginnt, in langsamem Rhythmus blau zu blinken.

**Anmerkung:**

Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt verbunden waren. Wenn die Kopfhörer die Verbindung zum Gerät verlieren oder mit keinem Gerät verbunden werden, schalten sie sich nach 3 Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.

**AUSSCHALTEN DER KOPFHÖRER**

Für das Ausschalten der Kopfhörer die Multifunktionstaste drücken und halten, bis ein akustisches Signal ertönt und die LED-Anzeige rot aufleuchtet.

**BEDIENUNG DER MUSIK**

Abspielen/Anhalten: kurzes Drücken der Multifunktionstaste (3)

Nächstes Lied: langes Drücken der Taste „+“. (1)

Vorhergehendes Lied: langes Drücken der Taste „-“. (2)

Erhöhen der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „+“. (1)

Verringern der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „-“. (2)

**TELEFONATE**

Um ein Gespräch anzunehmen und zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.

Ein ankommendes Gespräch lehnen Sie durch Drücken der Multifunktionstaste für etwa 3 Sekunden ab.

Anmerkung: Auf einigen Mobiltelefonen ist das Anrufen vorrangig auf dem eigenen Mikrofon und Kopfhörern eingestellt. Führen Sie in diesem Falle die Wahl gemäß den Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon durch.

**SIRI UND GOOGLE NOW**

Aktivieren Sie im Bereitschaftsmodus oder beim Abspielen von Musik durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste.

## **INFORMATIONEN ÜBER DAS LADEN UND DEN AKKU**

Wir empfehlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch der Kopfhörer vollständig zu laden. Verwenden Sie zum Laden der Kopfhörer das beigelegte Micro-USB Kabel. Ladespannung und Ladestrom sind 5 V / 1 A.

Laden Sie die Kopfhörer, solange die LED-Anzeige rot blinkt. Ein akustisches Signal weist Sie auf die letzten Betriebsminuten hin. Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa 1,5 Stunden.

## **SICHERHEITSINFORMATIONEN**

Musikhören in übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Setzen Sie die Kopfhörer keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus. Setzen Sie die Kopfhörer nicht zu hohen/niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, die Kopfhörer zu zerlegen. Schützen Sie die Kopfhörer vor scharfen Gegenständen und Herunterfallen.

## **SPEZIFIKATIONEN**

Bluetooth-Version:	5.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:	A2DP, AVRCP, HFP
Frequenz:	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit:	103 +/- 3dB
Spieldauer:	bis 30 Stunden (bei 70 % Lautstärke)
Gesprächsdauer:	bis 30 Stunden
Reichweite:	bis 10 m
Akku:	300 mAh
Lautsprecher:	40 mm
Ladedauer:	2 Stunden

# HU

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Vezeték nélküli fejhallgató


Micro USB-töltőkábel

Jack 3.5 mm -> microUSB audio kábel

Használati útmutató

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Következő szám/Hangosítás
2. Előző szám/Halkítás
3. Többfunkciós gomb (LED jelzőfény)
4. Töltő microUSB port / AUX bemenet
5. Mikrofon

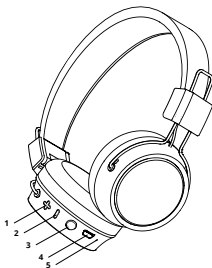

## A FEJHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS BLUETOOTH-KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a gombban lévő LED jelzőfény kék-piros színben villogni nem kezd, és nem hallható hangjelzés. A fejhallgató ekkor párosító üzemmódban van.
2. Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE 2 joy” opciót. Az eszköz csatlakozik a fejhallgatóhoz. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, majd a LED jelzőfény lassan kéken villogni.

**Megjegyzés:**

A fejhallgató automatikusan az utolsó párosított eszközhöz csatlakozik. Energiatakarékosági okokból kifolyólag a fejhallgató 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha közben elveszíti a kapcsolatot az eszközzel, vagy nem kerül összekapcsolásra semmilyen eszközzel.

**A FEJHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA**

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a többfunkciós gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a LED jelzőfény el nem kezd pirosan világitani.

**ZENEVEZÉRLÉS**

Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a többfunkciós gombot. (3)

Következő szám: nyomja meg hosszan a „+” gombot. (1)

Előző szám: nyomja meg hosszan a „-” gombot. (2)

Hangerő növelése: röviden nyomja meg a „+” gombot. (1)

Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg a „-” gombot. (2)

**TELEFONHÍVÁSOK**

A bejövő hívás fogadásához, illetve befejezéséhez röviden nyomja meg a többfunkciós gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg kb. 3 másodpercig a többfunkciós gombot.

Megjegyzés: Egyes mobiltelefonok esetében alapértelmezett beállítása a saját mikrofon és fejhallgató használata. Ilyen esetben kövesse a mobiltelefonja utasításait.

**SIRI ÉS GOOGLE NOW**

Aktiválja készenléti módban vagy zene lejátszásakor kétszer lenyomva a többfunkciós gombot.

## **AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS**

A fejhallgató első használatba vétele előtt javasoljuk, hogy tölts fel teljesen az akkumulátort. A fejhallgató feltöltéséhez a mellékelt microUSB kábelt használja. Tápfeszültség és tápáram: 5V/1A.

Tölts fel a fejhallgatót, ha a LED jelzőfény pirosan kezd villogni. Hangjelzés figyelmeztet az utolsó néhány perc üzemidőre. Az akkumulátor teljes feltöltése megközelítőleg 1,5 órát vesz igénybe.

## **BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**

A túl hangos zenehallgatása tönkre teheti a hallását. Soha ne tegye ki a fejhallgatót nedvesség vagy folyadékok hatásának.

Soha ne tegye ki a fejhallgatót túlságosan alacsony/magas hőmérsékleteknek, és ne próbálja meg szétszerelni.

Óvja a fejhallgatót az éles tárgyakkal és a magasból való lezuhanással szemben.

## **MŰSZAKI ADATOK**

Bluetooth verzió:	5.0
Támogatott Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP
Frekvencia:	20Hz - 20kHz
Érzékenység:	103+/-3dB
Lejátszás üzemmód:	akár 30 óra (70% hangerő mellett)
Beszékidő:	akár 30 óra
Hatótávolság akár 10 m	
Elemek:	300mAh
Hangszóró:	40mm
Töltésidő:	2 óra



# HR

## SADRŽAJ KUTIJE

Bežične slušalice.


MicroUSB kabel za punjenje

Audio kabl „jack“ 3.5 mm -> microUSB

Upute za uporabu

## OPIS PROIZVODA

1. Povećanje glasnoće/Sljedeća pjesma
2. Multifunkcijski gumb (indikator LED)
3. Smanjenje glasnoće/Prethodna pjesma
4. MicroUSB port / AUX ulaz za punjenje
5. Mikrofon

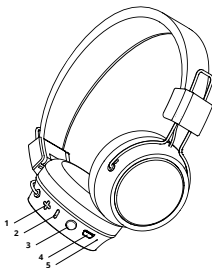

## UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I UPARIVANJE S BLUETOOTH

1. Pritisnite i zadržite multifunkcijski gumb pritisnutim dok LED indikator u njemu ne počne treperiti plavo-crvenom bojom i dok se ne uključi zvučni signal. Slušalice se sada nalaze u režimu uparivanja.
2. Na svom uređaju aktivirajte Bluetooth i u popisu dostupnih uređaja izaberite „Niceboy HIVE 2 joy“. Uređaj će se priključiti na slušalice. Uspješno uparivanje najavi akustično upozorenje i LED indikator počinje polako treperiti plavom bojom.

**Napomena:**

Slušalice se automatski priključuju na posljednji upareni uređaj.

Slušalice će se radi uštede baterije nakon 3 minute automatski isključiti ako izgube kontakt s uređajem odnosno ako neće biti priključene na bilo koji drugi uređaj.

**ISKLJUČIVANJE SLUŠALICA**

Kako biste isključili slušalice pritisnite i zadržite pritisnutim multifunkcijski gumb dok ne čujete zvučni signal i dok se LED indikator ne upali vrijeme svjetleći crvenom bojom.

**UPRAVLJANJE GLAZBE**

Reprodukcija/zaustavljanje: kratko pritisnite multifunkcijski gumb. (3)

Sljedeća kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „+“. (1)

Prethodna kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „-“. (2)

Povećanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „+“. (1)

Smanjivanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „-“. (2)

**TELEFONSKI POZIVI**

Za preuzimanje ili prekid poziva pritisnite multifunkcijski gumb. Dolazni poziv odbijate pritiskanjem multifunkcijskog gumba i držanjem gumba pritisnutim približno 3 sekunde.

Napomena: Određeni mobilni telefoni imaju pretpodešeno zvanje preko mikrofona i slušalica. U tom slučaju se pridržavajte uputa na svom mobilnom telefonu.

**SIRI A GOOGLE NOW**

Aktivirajte u stanju pripremnosti ili prilikom reprodukcije pjesme pritiskanjem multifunkcijskog gumba.

## **INFORMACIJE O NAČINU PUNJENJA I BATERIJI**

Prije njihove prve uporabe slušalice preporučujemo da bateriju napunite do kraja. Za punjenje slušalice koristite priloženi microUSB kabl. Parametri napon i struje za punjenje su 5V/1A.

Slušalice napunite, ako LED indikator treperi crvenom bojom. Zvučni signal upozorava korisnika na preostalih nekoliko minuta rada. Baterija se potpuno napuni nakon približno 1,5 sata.

## **SIGURNOSNE INFORMACIJE**

Reprodukcija glazbe s visokom glasnošću može oštetiti sluh. Slušalice čuvajte od djelovanja tečnosti i vlage. Slušalice čuvajte od previsokih ili preniskih temperatura i ne pokušavajte ih demontirati. Slušalice čuvajte od oštih ivica i predmeta te od pada s visine.

## **SPECIFIKACIJA**

Verzija Bluetooth:	5.0
Podržavani profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP
Frekvencija:	20Hz - 20kHz
Osjetljivost:	103+/-3dB
Vrijeme reprodukcije:	do 30 sati (na 70% glasnosti)
Vrijeme zvanja:	do 30 h
Doseg:	do 10 m
Baterija:	300mAh
Zvučnik:	40mm
Vrijeme punjenja:	2 sata


**PL**

### **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Słuchawki bezprzewodowe  
Kabel ładujący micro USB  
Kabel audio jack 3.5 mm -> micro USB  
Instrukcja obsługi

### **OPIS PRODUKTU**

1. Zwiększenie głośności / Następny utwór
2. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
3. Przycisk wielofunkcyjny (wskaźnik LED)
4. Port ładowania micro USB / Wejście AUX
5. Mikrofon

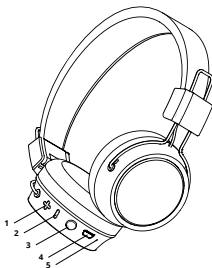

### **WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH**

1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go, aż wskaźnik LED znajdujący się w przycisku zacznie migać na niebiesko-czerwono, i zabrzmi sygnał dźwiękowy. Teraz słuchawki znajdują się w trybie parowania.
2. Na Twoim urządzeniu uaktywnij Bluetooth, a z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy HIVE 2 joy”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. Pomyślne sparowanie jest wskazywane przez sygnał dźwiękowy, zaś wskaźnik LED zaczyna powoli migać na niebiesko.

**Uwaga:**

Słuchawki łączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem. Ze względu na oszczędność baterii, słuchawki po 3 minutach automatycznie wyłączają się, jeżeli przez ten czas trwa utrata połączenia z urządzeniem, albo nie będzie połączenia z żadnym urządzeniem.

**WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK**

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go, aż zabrmi sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zapali się na czerwono.

**OBŚŁUGA MUZYKI**

Odtwarzanie / wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. (3)

Następny utwór: naciśnij długo przycisk „+”. (1)

Poprzedni utwór: naciśnij długo przycisk „-”. (2)

Zwiększenie głośności: naciśnij krótko przycisk „+”. (1)

Zmniejszenie głośności: naciśnij krótko przycisk „-”. (2)

**ROZMOWY TELEFONICZNE**

Aby odebrać i zakończyć rozmowę, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. Aby odrzucić rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na ok. 3 sekundy.

Uwaga: Niektóre telefony komórkowe mają preferencyjnie ustawione odebranie rozmowy przychodzącej za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami Twojego telefonu komórkowego.

**SIRI I GOOGLE NOW**

Aktywuje się w trybie gotowości albo podczas odtwarzania muzyki poprzez podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego.

## **INFORMACJE O ŁADOWANIU I BATERII**

Przed pierwszym użyciem słuchawek zalecamy dokonanie pełnego naładowania baterii. Do ładowania słuchawek należy używać załączonego kabla micro USB. Napięcie ładujące oraz prąd wynoszą 5V / 1A.

Słuchawki należy naładować, jeżeli wskaźnik LED miga na czerwono. Sygnał dźwiękowy powiadamia nas, że pozostało ostatnich kilka minut pracy. Całkowite naładowanie baterii zajmuje około 1,5 godziny.

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Słuchanie zbyt głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie narażaj słuchawek na działanie płynów i wilgoci. Nie narażaj słuchawek na działanie zbyt wysokich / niskich temperatur oraz nie próbuj rozebrać słuchawek. Chroń słuchawki przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

## **SPECYFIKACJA**

Wersja Bluetooth:	5.0
Obsługiwane profile Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP
Częstotliwość:	20 Hz do 20 kHz
Czułość:	103 +/-3 dB
Czas odtwarzania:	aż 30 godzin (przy głośności 70%)
Czas trwania rozmowy:	aż 30 godzin
Zasięg:	do 10 m
Akumulator:	300 mAh
Głośnik:	40 mm
Czas ładowania:	2 godziny

# SL

## VSEBINA PAKIRANJA

Brezžične slušalke


Polnilni microUSB kabel

Avdio kabel jack 3.5 mm -> microUSB

Navodila za uporabo

## OPIS IZDELKA

1. Povečanje glasnosti / Naslednja skladba
2. Znižanje glasnosti / Prejšnja skladba
3. Večnamenska tipka (LED indikator)
4. Polnilni microUSB priključek / AUX vhod
5. Mikrofon

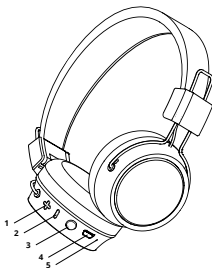

## VKLOP SLUŠALK IN ZDRUŽEVANJE Z BLUETOOTH

1. Pritisnite in držite večnamensko tipko, dokler LED indikator v tipki ne začne utripati modro-rdeče in se ne oglasi zvočni signal. Slušalke so zdaj v združevalnem načinu.
2. Na svoji napravi aktivirajte Bluetooth, na seznamu dostopnih naprav pa izberite „Niceboy HIVE 2 joy“. Naprava se združi s slušalkami. Na uspešno združitve opozori zvočni signal in LED indikator začne počasi modro utripati.

**Opomba:**

Slušalke se avtomatsko povežejo z zadnjo združeno napravo.

Slušalke se po 3 minutah zaradi varčevanja baterije avtomatsko izklopijo, če v tem času izgubijo povezavo z napravo ali če ne bodo povezane z nobeno napravo.

**IZKLOP SLUŠALK**

Za izklop slušalk pritisnite in držite večnamensko tipko, dokler se ne oglasi zvočni signal in LED indikator se rdeče ne prižge.

**UPRAVLJANJE GLASBE**

Predvajanje/ustavitev: na kratko pritisnite na večnamensko tipko. (3)

Naslednja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „+“ . (1)

Prejšnja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „-“ . (2)

Povečanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „+“ . (1)

Znižanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „-“ . (2)

**TELEFONSKI KLICI**

Za sprejem klica in konec klica pritisnite na kratko na večnamensko tipko. Dohodni klic zavrnete s pritiskom na večnamensko tipko za cca 3 sekunde.

Opomba: Nekateri mobilni telefoni imajo prednostno nastavljene klice na lastni mikrofon in slušalke. V takšnem primeru opravite izbiro po navodilih v svojem mobilnem telefonu.

**SIRI IN GOOGLE NOW**

V načinu pripravljenosti ali med predvajanjem glasbe aktivirajte z dvojnim pritiskom večnamensko tipko.



## **INFORMACIJE O POLNJENJU IN BATERIJI**

Pred prvo uporabo slušalk svetujemo, da baterijo povsem napolnite. Za polnjenje slušalk uporabljajte adapter in priložen microUSB kabel . Polnilna napetost in tok sta 5V/1A.

Slušalke napolnite, če se LED indikator rdeče utripa. Zvočni signal vas opozori na zadnjih nekaj minut delovanja. Popolna napolnitev baterije traja cca. 1,5 ure.

## **VARNOSTNE INFORMACIJE**

Poslušanje glasbe pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Slušalk ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Slušalk ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam in jih ne poskušajte razstavljati. Slušalke zaščitite pred ostrimi predmeti in padci iz višine.

## **SPECIFIKACIJE**

Verzija Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP
Frekvenca:	20 Hz - 20 kHz
Občutljivost:	103+/-3 dB
Čas predvajanja:	do 30 ur (pri 70% glasnosti)
Čas klica:	30 ur
Doseg:	10 m
Baterija:	300 mAh
Zvočnik:	40 mm
Čas polnjenja:	2 uri


# RO

## PRODUSUL CONTINE

Casti wireless  
Pernute pentru urechi (2 perechi)  
Cablu microUSB de alimentare  
Manual de utilizare

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cresterea volumului/ Alta piesa
2. Scaderea volumului/Piesa precedenta
3. Butonul multifunctional (indicator LED)
4. Port de alimentare microUSB/iesire AUX
5. Microfon

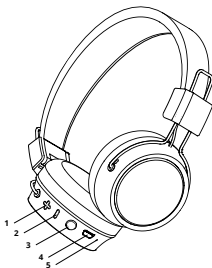

## PORNIREA CASTILOR SI SINCRONIZAREA PRIN BLUETOOTH

1. Apasati si tineti apasat butonul multifunctional pana cand indicatorul LED nu incepe sa lumineze albastru-rosu si nu se aude semnalul acustic. Acest fapt inseamna ca, castile sunt pregatite pentru conexiune.
2. In dispozitivul dvs. activati Bluetooth si din lista dispozitivelor disponibile alegeti „Niceboy HIVE 2 joy”. Dispozitivul se va conecta la casti. Conexiunea reusita este anuntata acustic si indicatorul LED inceteaza sa mai lumineze.

**Notita:**

Castile se conecteaza automat la ultimul dispozitiv conectat.

Castile se inchid automat dupa 3 minute din motivul de economisire a bateriei, asta in cazul in care pierd conexiunea cu dispozitivul sau nu sunt conectate la nici un dispozitiv.

**INCHIDEREA CASTILOR**

Pentru inchiderea castilor apasati si tineti apasat butonul multifunctional pana cand nu se aude semnalul acustic si indicatorul LED se aprinde scurt rosu.

**CONTROLUL MUZICII**

Redarea/Pauza: apasati scurt butonul multifunctional (3).

Alta piesa: apasati indelungat butonul „+” (1).

Piesa precedenta: apasati indelungat butonul „-”(2).

Ridicarea volumului: apasati scurt butonul „+” (1).

Scaderea volumului: apasati scurt butonul „-” (2).

**CONVORBIRILE TELEFONICE**

Pentru acceptarea convorbirii apasati scurt butonul multifunctional. Convorbirea primita o refuzati prin apasarea butonului multifunctional pentru aproximativ 3 secunde.

Notita: unele telefoane mobile au cu prioritate setate folosirea microfonului si difuzorului propriu. In acest caz urmariti instructiunile din mobilul dvs.

**SIRI SI GOOGLE NOW**

Activati aceste functii prin apasarea dubla a butonului multifunctional in regimul de urgenta sau in timpul redarii muzicii.

## **INFORMATII DESPRE ALIMENTARE SI BATERIE**

Înainte de prima folosire va recomandăm să încărcați bateria la maxim. Pentru alimentare folosiți adaptorul și cablul micro-USB din cutie la max. 5V/1A.

Încărcați castile în cazul în care indicatorul LED luminează roșu. Semnalul acustic vă atenționează că aveți ultimele 10 minute de funcționare. Încărcarea totală durează aproximativ 1,5 ore.

## **INFORMATII DE SIGURANTA**

Ascultarea muzicii la volum ridicat poate dauna auzului dvs. Nu expuneți castile la umezeală sau lichide. Nu expuneți castile la temperaturi ridicate/scazute și nu încercați să demontați castile. Protejați castile de lucrurile ascuțite și căderile de la înălțime.

## **PARAMETRII**

Versiune Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth suportate:	A2DP, AVRCP, HFP
Frecvența:	20Hz - 20kHz
Sensibilitate:	103+/-3dB
Timp de funcționare:	pana la 30 ore (la volum 70%)
Perioada de convorbire:	pana la 30 ore
Distanța de transmisie:	pana la 10 m.
Bateria:	300mAh
Difuzor:	40mm
Perioada de alimentare:	2 ore

# RU

## **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**

Беспроводные наушники


Зарядный кабель microUSB

Аудиокабель с разъемом 3,5 мм -> microUSB

Руководство по эксплуатации

## **ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1. Увеличение громкости / Следующая композиция
2. Уменьшение громкости / Предыдущая композиция
3. Многофункциональная кнопка (светодиодный индикатор)
4. Зарядный порт microUSB / Дополнительный вход
5. Микрофон

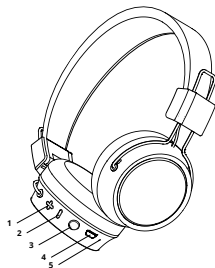

## **ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH**

1. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока светодиодный индикатор в кнопке не начнет мигать синим и красным цветом и не прозвучит звуковой сигнал. Наушники перейдут в режим сопряжения.
2. Активируйте Bluetooth на своем устройстве и в перечне доступных устройств выберите „Niceboy“

HIVE 2 joy". Устройство подключится к наушникам. Об успешном сопряжении известит акустический сигнал, и светодиодный индикатор начнет медленно мигать синим цветом.

**Примечание:**

*Наушники автоматически подключаются к последнему сопряженному устройству. Для экономии заряда аккумулятора наушники через 3 минуты автоматически выключатся, если на протяжении этого времени потеряют соединение с устройством или не будут подключены ни к одному устройству.*

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ**

Чтобы выключить наушники, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и светодиодный индикатор не начнет светиться красным цветом.

### **УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ**

Воспроизведение / приостановка: короткое нажатие многофункциональной кнопки. (3)  
Следующая композиция: продолжительно нажмите кнопку „+“. (1)  
Предыдущая композиция: продолжительно нажмите кнопку „-“. (2)  
Увеличение громкости: коротко нажмите кнопку „+“. (1)  
Уменьшение громкости: коротко нажмите кнопку „-“. (2)

### **ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ**

Для принятия и завершения разговора коротко нажмите многофункциональную кнопку. Чтобы отклонить входящий звонок, нажмите многофункциональную кнопку прикл. на 3 секунды.  
Примечание: Некоторые мобильные телефоны приоритетно настроены на звонки с использованием собственного микрофона и наушников. В этом случае измените настройку своего мобильного телефона в соответствии с инструкцией к нему.

## **SIRI И GOOGLE NOW**

Активируются в режиме готовности или во время воспроизведения музыки двойным нажатием многофункциональной кнопки.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЯДКЕ И АККУМУЛЯТОРЕ**

Перед первым использованием наушников рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Для зарядки наушников используйте приложенный кабель microUSB. Напряжение и ток зарядки: 5 В / 1 А.

Заряжайте наушники до тех пор, пока светодиодный индикатор не прекратит мигать красным цветом. Звуковой сигнал предупредит Вас за несколько минут до окончания процесса. Полная зарядка аккумулятора длится приблизительно 1,5 часа.

## **ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

Прослушивание музыки при чрезмерной громкости может привести к повреждению Вашего слуха. Не подвергайте наушники воздействию жидкостей и сырости. Не подвергайте наушники воздействию слишком высоких / низких температур и не пытайтесь их разбирать. Берегите наушники от острых предметов и падений с высоты.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Версия Bluetooth:	4.2
Поддерживаемые профили Bluetooth:	A2DP верс. 1.3, AVRCP верс. 1.5, HFP верс. 1.5
Частота:	20 Гц - 20 кГц
Чувствительность:	103+/-3 дБ
Время воспроизведения:	до 15 часов (при громкости 70 %)
Продолжительность разговора:	до 15 часов
Радиус действия:	до 10 м
Аккумулятор:	300 мА.ч.
Репродуктор:	40 мм
Время зарядки:	2 часа

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS** **CE**   